


SEGA®

**CITY** CABINET

取扱説明書

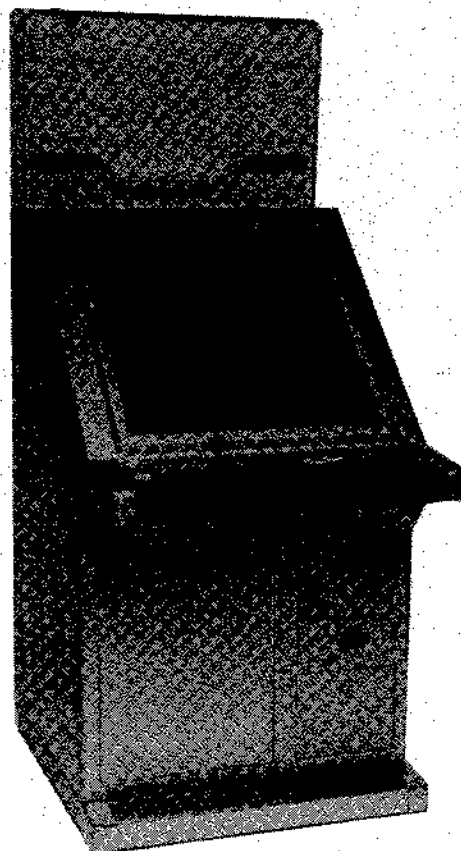

株式会社

**セガ・エンタープライゼス**

## マニュアルの紹介

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 1. 取扱上の注意 .....            | 1       |
| 2. 設置場所の注意 .....           | 2       |
| 3. 各部の取扱い説明 .....          | 3       |
| 4. 各部の名称 ① .....           | 4       |
| 5. 各部の名称 ② .....           | 5       |
| 6. 各部の名称 ③ .....           | 6       |
| 7. 各筐体の組立方法 ① .....        | 7       |
| 8. 各筐体の組立方法 ② .....        | 8       |
| 9. サイド・パネルの組合せ ① .....     | 9       |
| 10. サイド・パネルの組合せ ② .....    | 10      |
| 11. コントロール・パネルの組合せ方法 ..... | 11      |
| 12. 部品カタログ .....           | 12 ~ 22 |
| 13. 総合配線図 .....            | 23      |

## 仕 様

縦×横×奥行 : 100 cm × 58 cm × 71.5 cm

ブラウン管 : 18インチカラーモニター

消費電力 : 150 W

重 量 : 60 Kg

## 注意事項

- ① 記載されている内容は、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご注意ください。

## マニュアルの紹介

㈱セガ・エンタープライゼスは、LSIやマイクロプロセッサなど高度なエレクトロニクス技術と豊かな経験から斬新でしかも人気の高い各種のゲーム機械を提供し続けています。このマニュアルは、新製品 <sup>シティ</sup>CITY 筐体 に関する、電子アSEMBリー、エレクトロ・メカニカル、保守管理、予備部品などオペレーション全般に至る総ての情報を示し、詳しく解説したものです。

読者には、電氣的知識、中でもIC、CRT、マイクロプロセッサなどに専門知識を持つ技術者を対象としています。このマニュアルを熟読し、十分な理解を得た上でご使用ください。万一、正常な機能が得られない場合、技術者以外の方は内部システムに絶対に手を触れず、下記の本社または最寄りの各支店までご連絡ください。

株式会社セガ・エンタープライゼス

本 社 田144 東京都大田区羽田1-2-12

電話 営業 03-743-7433

販売 03-743-7432

受付 03-743-7400

札幌支店 田062 札幌市豊平区豊平五条3-80-14

電話 011-841-0248 (代表)

関西支店 田561 大阪府豊中市豊南町東2-5-3

電話 06-334-5331 (代表)

博多支店 田810 福岡県福岡市中央区白金2-5-15

電話 092-522-4715 (代表)

### ☆ 著作権に関する表示

セガ製品には下記の表示があります。

© SEGA 1986

これは1986年にセガより発行されたもので、その著作権は㈱セガ・エンタープライゼスにあることの表示です。

## 1. 取 扱 上 の 注 意

ゲーム機の設置や点検の際、取扱いには下記の点に充分注意して、安全にゲームが楽しめるようにご配慮ください。

- 作業は、必ず電源スイッチを切ってから行なってください。
- 電源プラグを瞬間的に抜き差しすることは危険です。
- 電源コードやアース線が、通路上などに危険な状態で露出していないか確認が必要です。特にアースの接地は、所定の場所で安全に接続してください。
- ヒューズは、指定された定格に合うもの以外の使用は避けてください。
- ICボード、その他のコネクタの接続は完全に行なってください。差し込みが不十分だと大変危険です。  
また、ICボードの回路検査は、ロジック・トーンの使用に限られます。テスターは使用できませんのでご注意ください。

異常がないか確認できましたら、電気入力を行ないます。

## 2. 設置場所の注意

<sup>シティ</sup>  
CITY 筐体は屋内用ゲーム・マシーンです。


屋外へは絶対に設置しないでください。また、屋内であつても次のような場所は避け、正しくご使用ください。

- 雨漏り、漏水、または湿気により結露する恐れのある場所。
- 室内プール、シャワーの近辺。
- 直射日光が当たる場所。
- 暖房器具など直接熱に当る場所、または熱気の強い場所。
- 引火性、揮発性の強い薬品、または危険物の周辺。
- 傾斜面。
- 非常口、消火器など防災設備の周辺。
- 振動の激しい場所
- 塵埃の多い所。

### 3. 各部の取扱い説明

筐体内部の調整、部品交換、掃除等を行なう場合の手順を下記に説明します。

(スティは2段階に変化します)

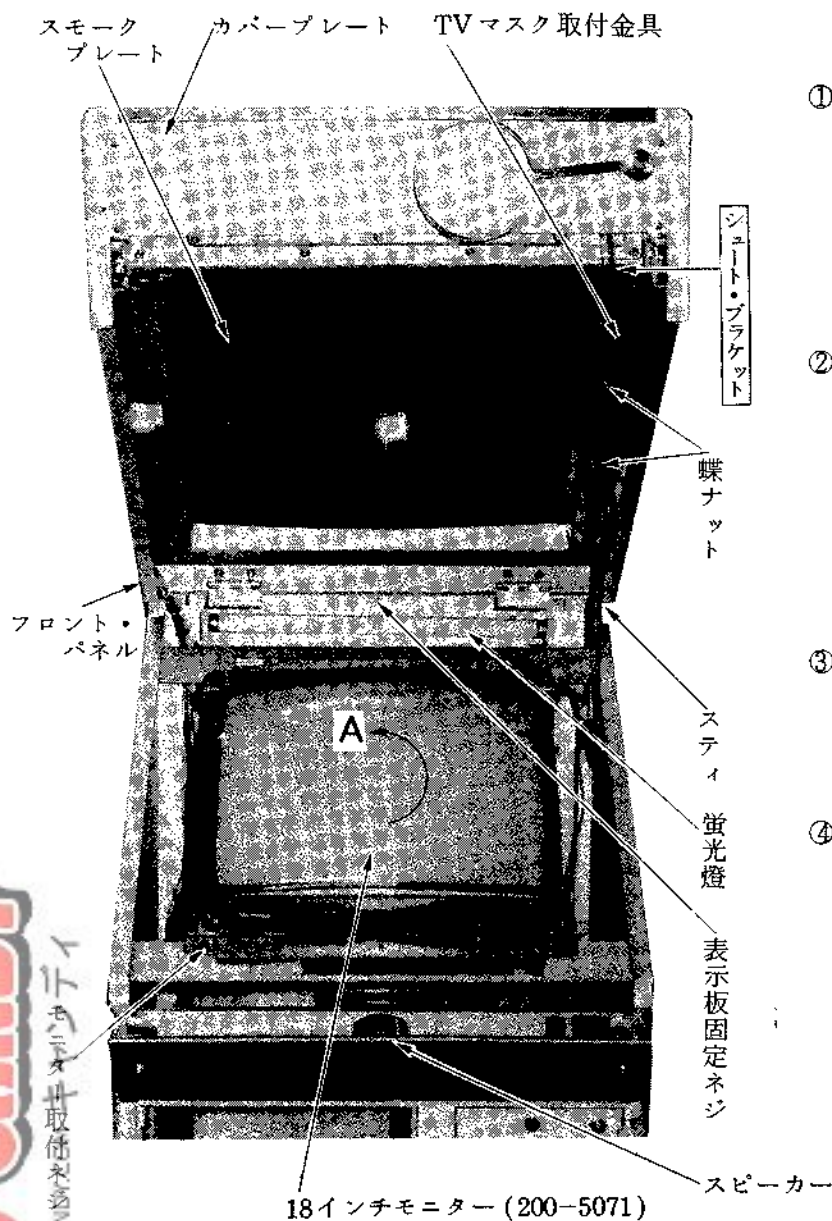

#### ① コントロール・パネルの交換

コントロール・パネル等の交換する場合、フロント・パネルを開けてからネジ4本取外すと、カバープレートが外れます。

#### ② スモーク・プレートの掃除

フロント・ガラスとスモーク・プレートの間の掃除する場合は、TVマスク取付金具を蝶ボルト2本で取外すと、手前にスモーク・プレートが外れます。

#### ③ モニターの方向変更

横使用(写真)を縦方向に移動する場合、A方向に回転して下さい。


#### ④ あそび方の交換

表示板固定ネジ(1本)を取外すことにより、表示板(2枚)が上方向に引出せます。


#### 注 意

1. フロント・パネルを開けて作業する場合、凸部(シュート・ブラケット)に注意して下さい。

#### 4. 各部の名称 ①

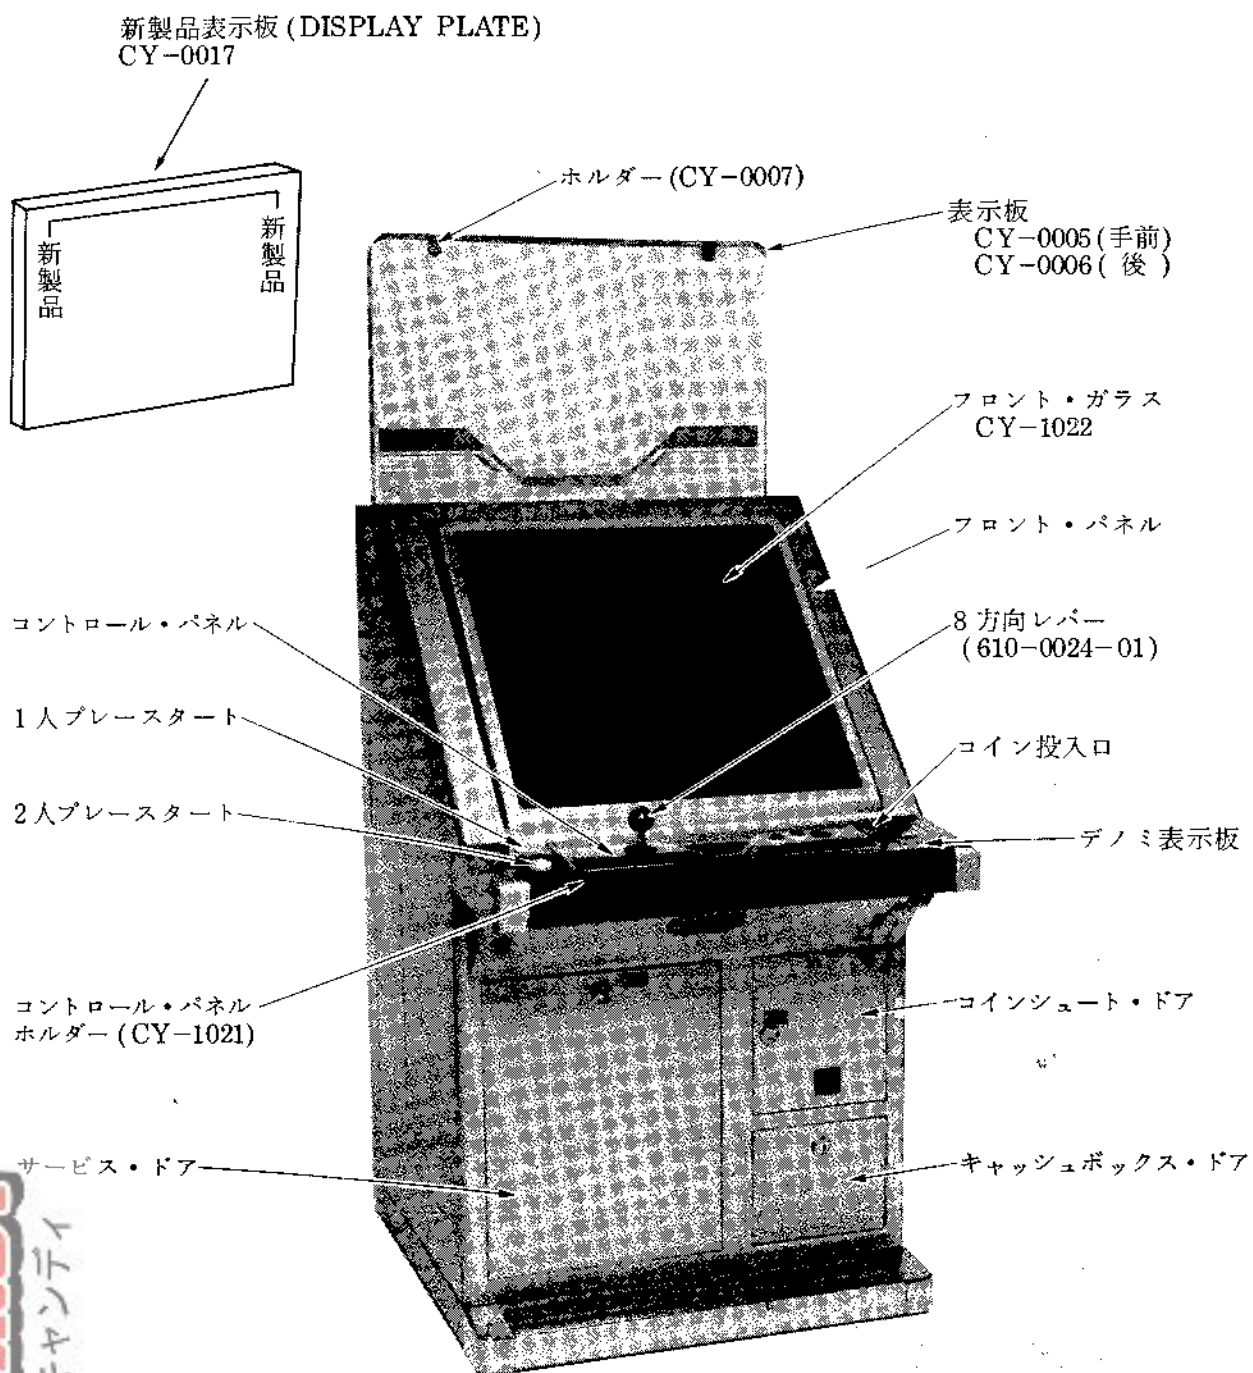

## 5. 各部の名称 ②

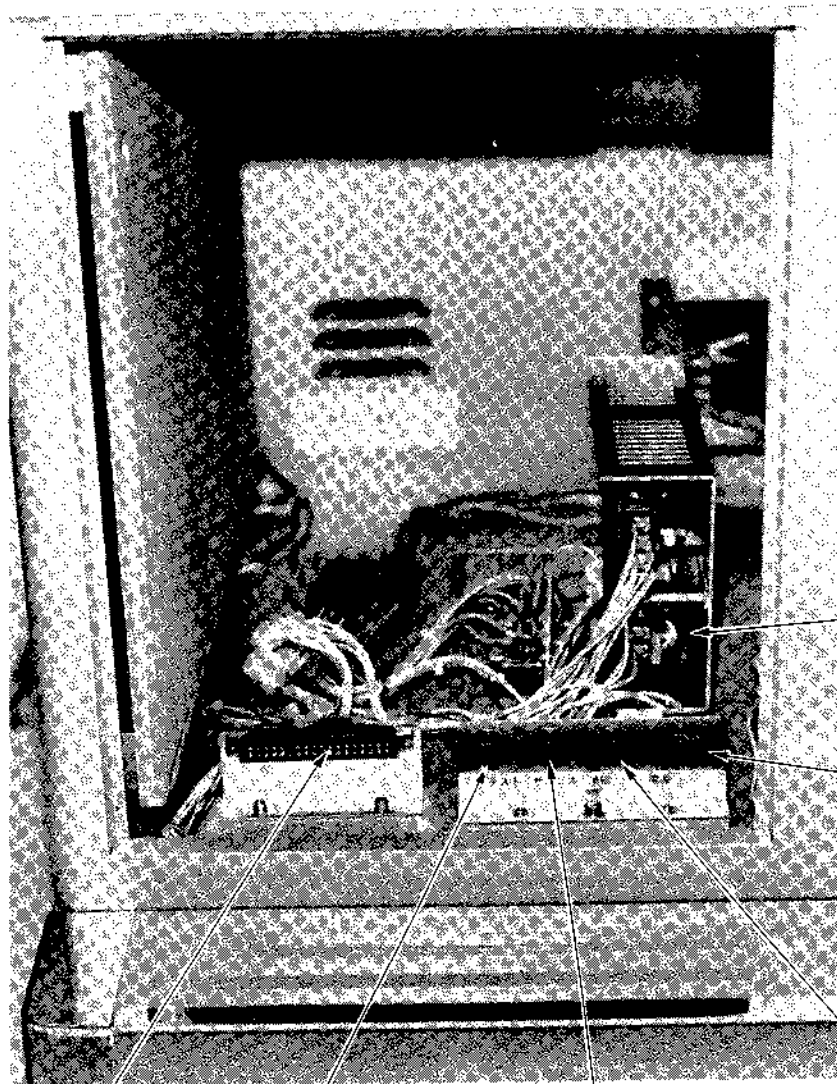

コネクター36P  
(209-5009)

① テスト・スイッチ

② サービス・スイッチ

③ 消磁スイッチ

スイッチング・レギュレータ  
(400-5041)


④ 前面メイン・スイッチ

### 各部の説明


- ① テスト・スイッチ : このスイッチの取扱いに関しては、別冊参照。
- ② サービス・スイッチ : メータを上げずに、クレジットを上げることができます。(ゲームのチェックができます)
- ③ 消磁スイッチ : 画面の色ムラを取除くことができます。
- ④ 前面メイン・スイッチ : 筐体内のサービスをする時に使用します。

## 6. 各部の名称 ③

通常は「前面メイン・スイッチを利用して下さい」

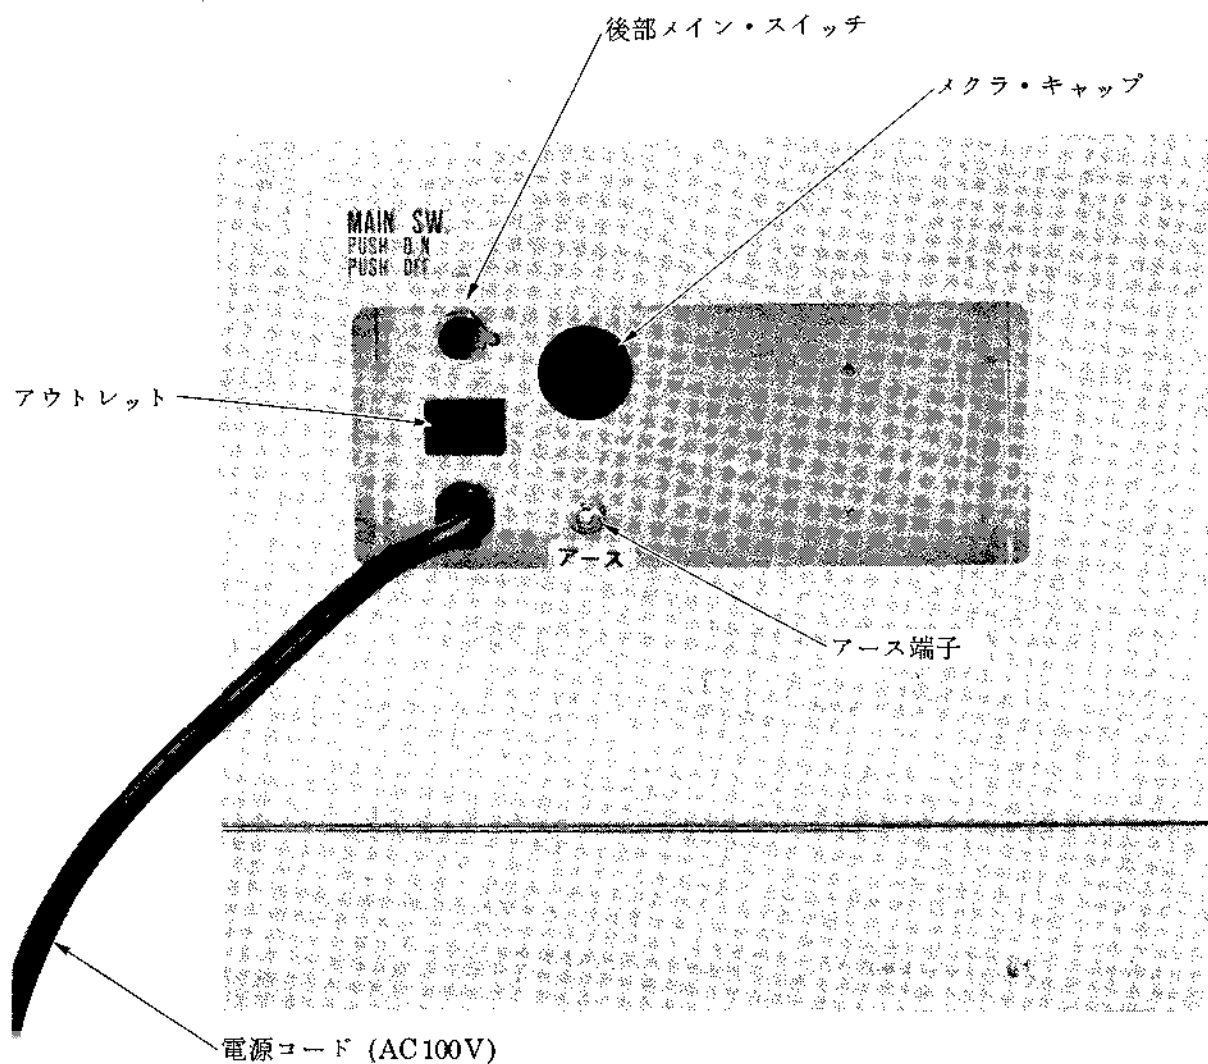


## 7. 各筐体の組立方法 ①

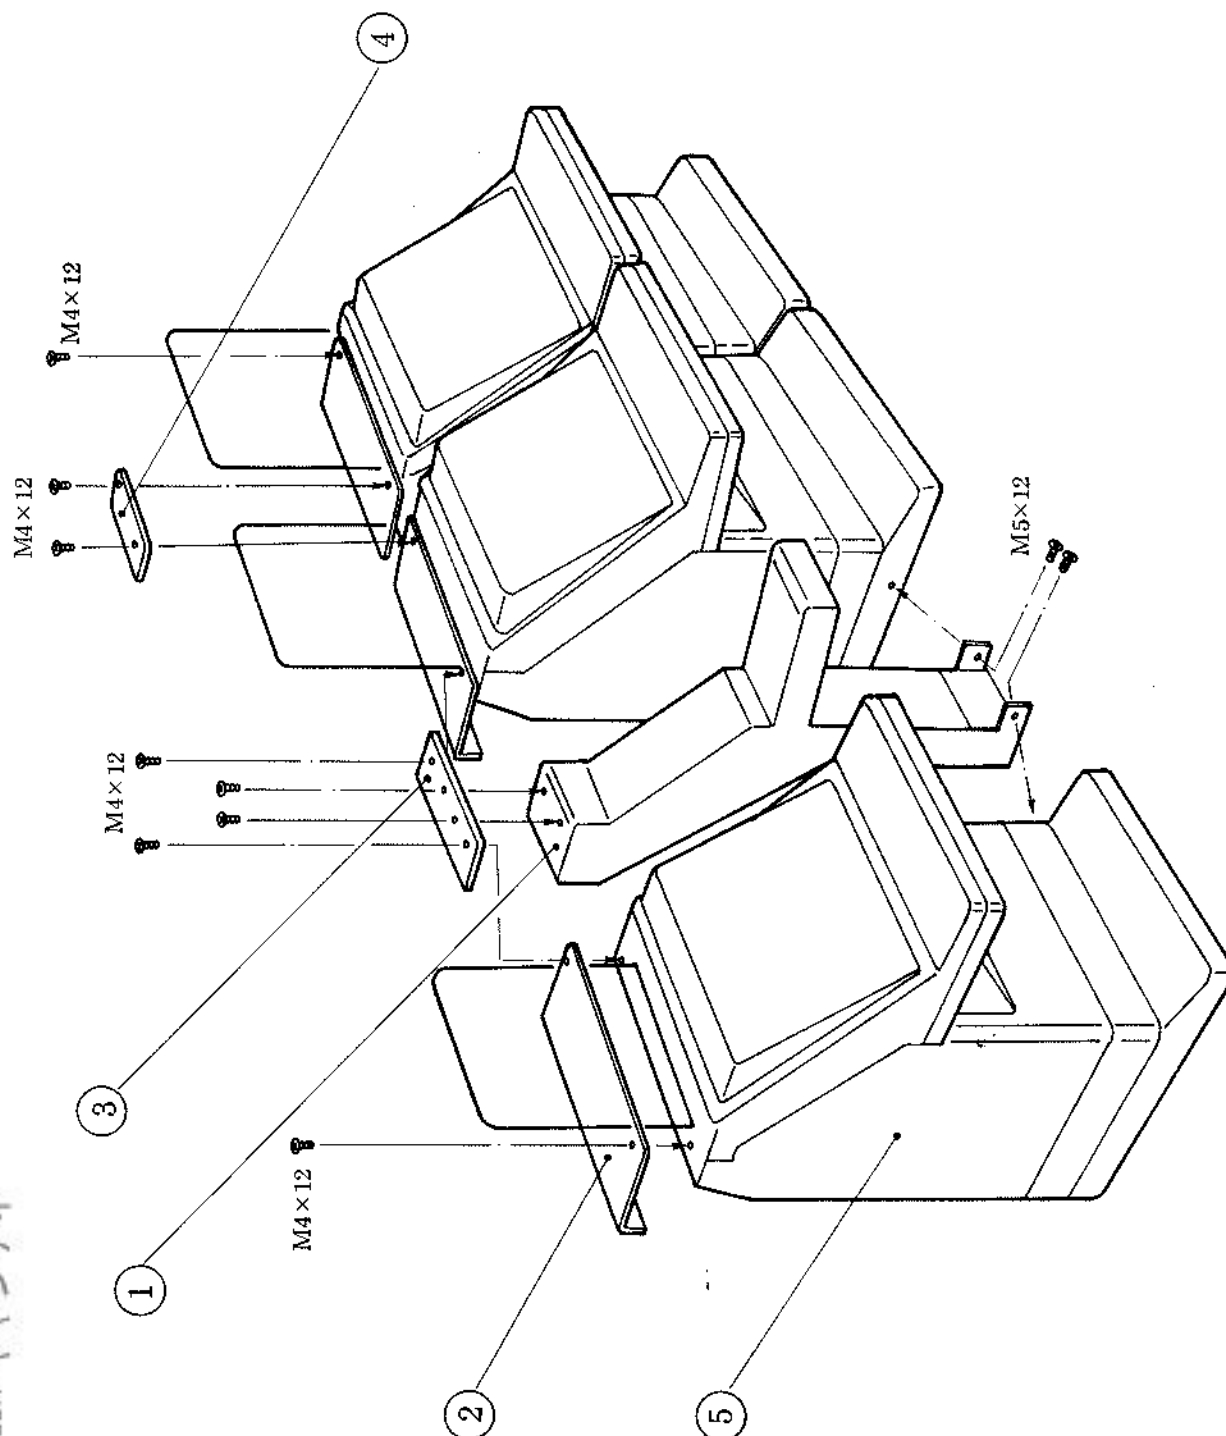


| ITEM NO. | PART NO. | DESCRIPTION           |
|----------|----------|-----------------------|
| 1        | CY-0500  | ASSY SPACER           |
| 2        | CY-0014  | HALF BRKT UPR A W/SCR |
| 3        | CY-0015  | HALF BRKT UPR B W/SCR |
| 4        | CY-0016  | HALF BRKT UPR B       |
| 5        | CY-10001 | ASSY CABI CITY W/CONT |

## 8. 各筐体の組立方法 ②

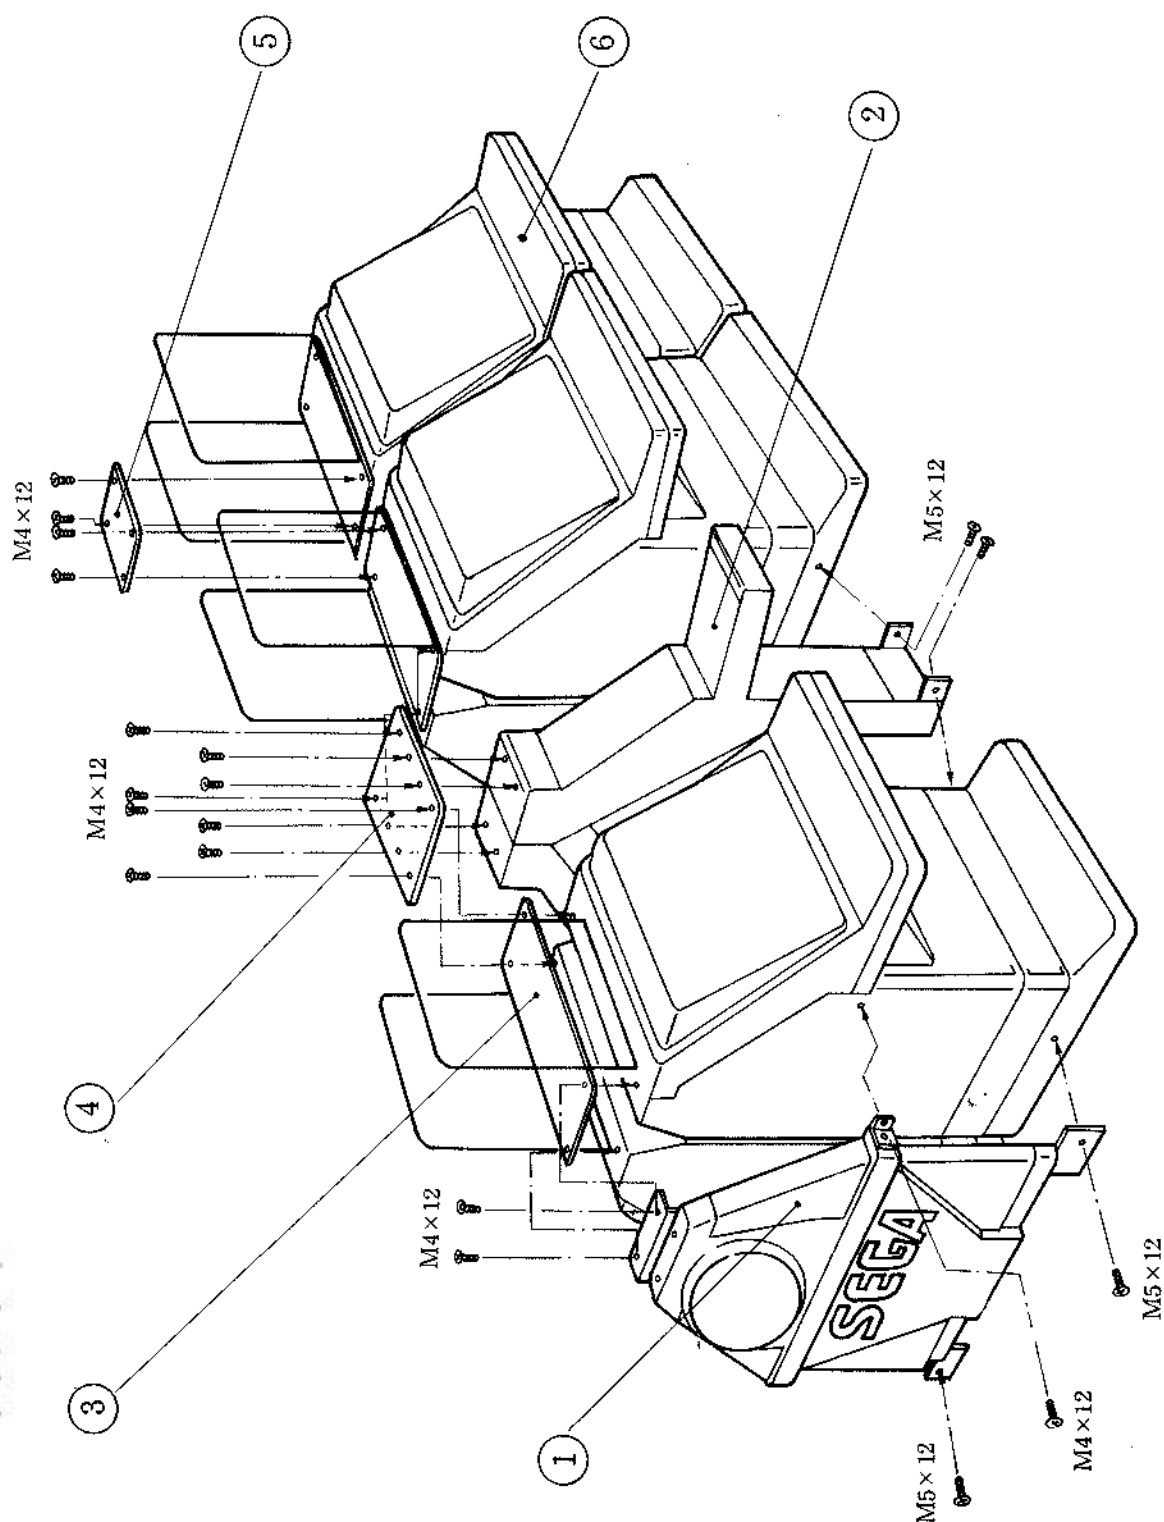


| ITEM NO. | PART NO. | DESCRIPTION            |
|----------|----------|------------------------|
| 1        | CY-0507~ | ASSY SIDE PANEL        |
| 2        | CY-0500  | ASSY SPACER            |
| 3        | CY-0011  | JOINT BRKT UPR A W/SCR |
| 4        | CY-0012  | JOINT BRKT UPR B W/SCR |
| 5        | CY-0013  | JOINT BRKT UPR C       |
| 6        | CY-10001 | ASSY CABI CITY W/CONT  |

## 9. サイドパネルの組合せ ①

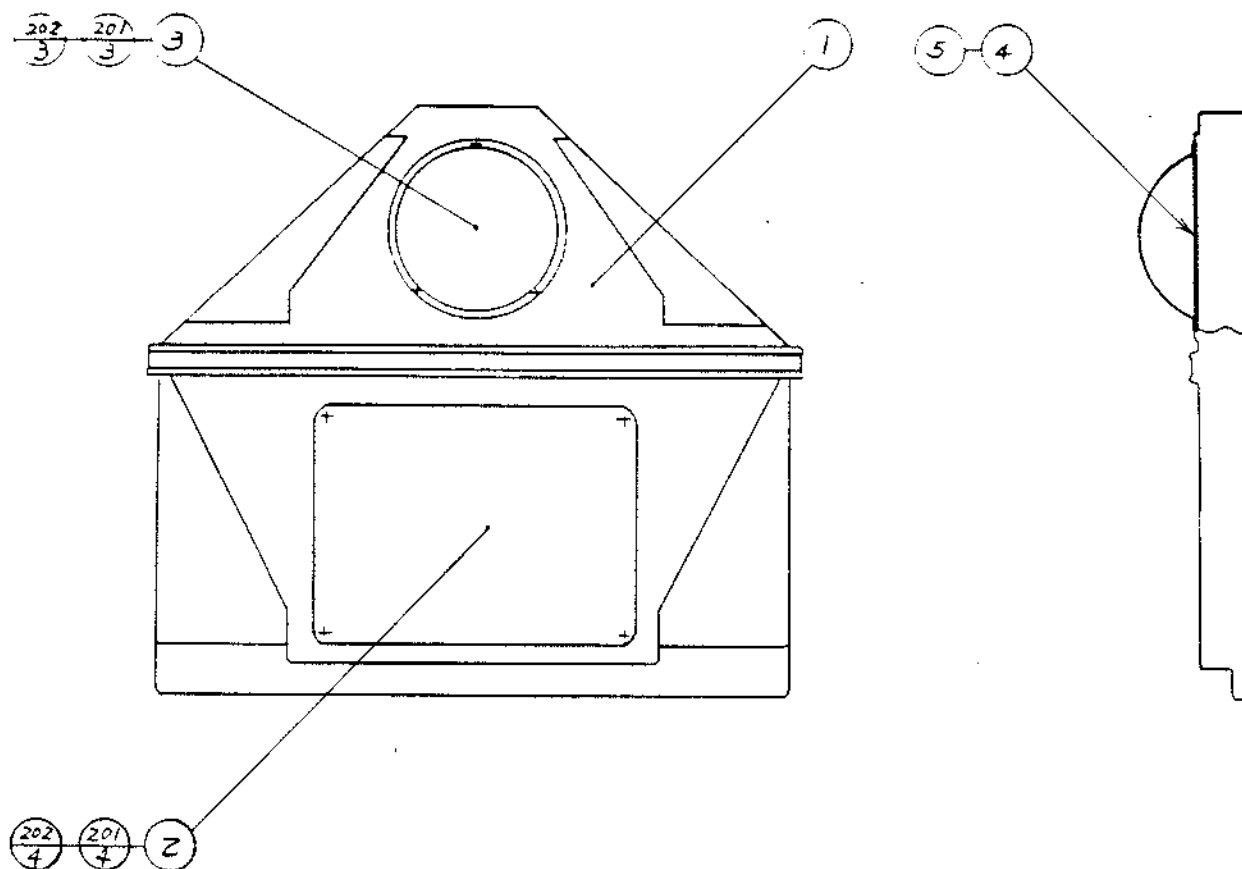


| ITEM NO. | PART NO.  | DESCRIPTION               |
|----------|-----------|---------------------------|
| 1        | CY-0522   | SIDE PANEL                |
| 2        | CY-0511-A | BILLBOARD VIDEO GAME      |
|          | CY-0508-A | BILLBOARD SEGA YELLOW     |
|          | CY-0508-B | BILLBOARD SEGA BLUE       |
| 3        | CY-0523   | ILLUMINATION COVER YELLOW |
|          | CY-0524   | " BLUE                    |
| 4        | CY-0525   | ILLUMINATION PLATE YELLOW |
|          | CY-0526   | " BLUE                    |
| 5        | CY-0527   | ILLUMINATION PLATE PRISM  |
| 201      | 039-0020  | CARRIAGE BOLT M4×16       |
| 202      | 051-0004  | FLANGE NUT M4             |

## 10. サイドパネルの組合せ ②

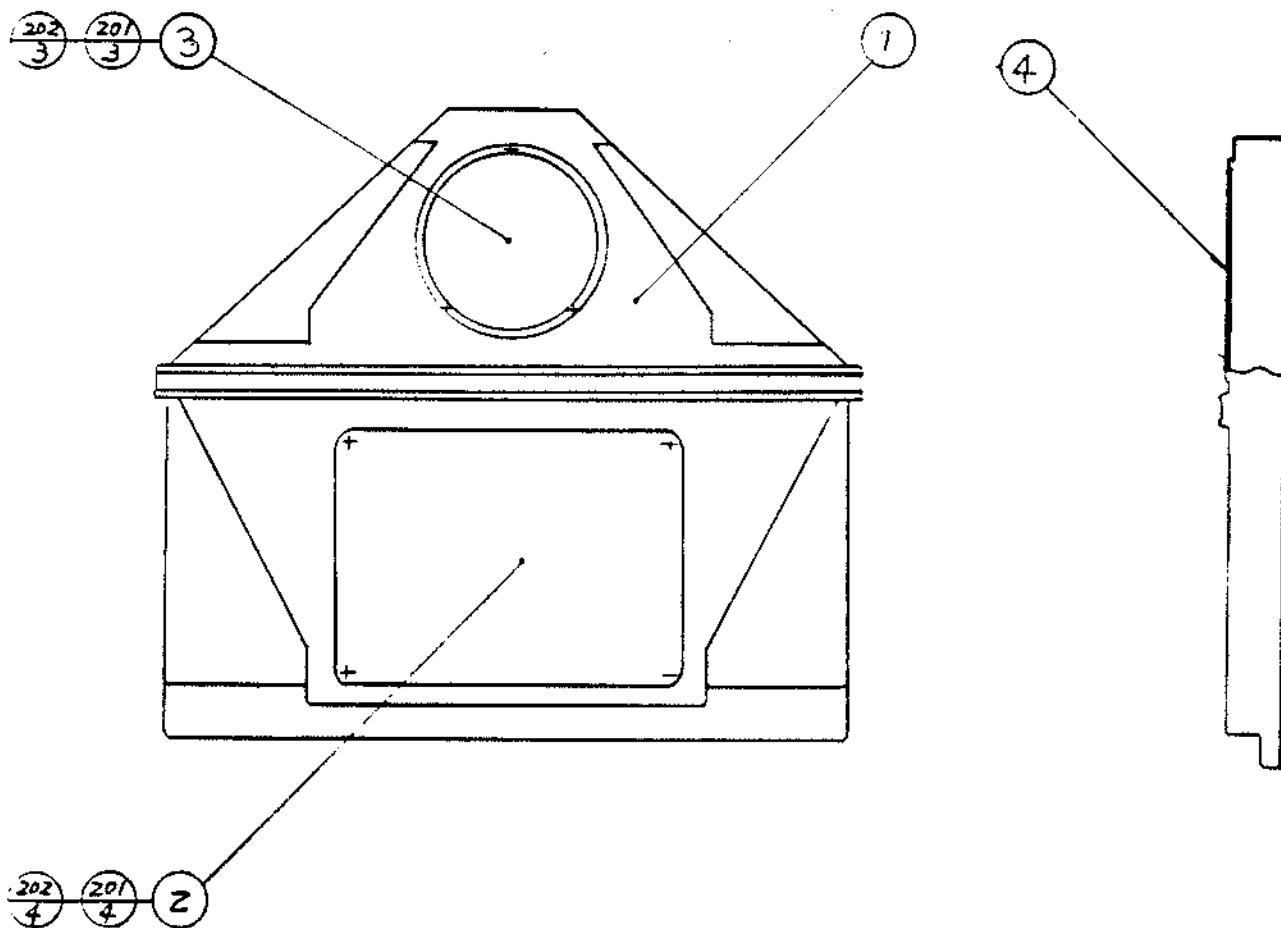


| ITEM NO. | PART NO.  | DESCRIPTION               |
|----------|-----------|---------------------------|
| 1        | CY-0522   | SIDE PANEL                |
| 2        | CY-0511-A | BILLBOARD VIDEO GAME      |
|          | CY-0508-A | BILLBOARD SEGA YELLOW     |
|          | CY-0508-B | BILLBOARD SEGA BLUE       |
| 3        | CY-0525   | ILLUMINATION PLATE YELLOW |
|          | CY-0526   | ILLUMINATION PLATE BLUE   |
| 4        | CY-0527   | ILLUMINATION PLATE PRISM  |
| 201      | 039-0020  | CARRIAGE BOLT M4× 16      |
| 202      | 051-0004  | FLNGE BOLT M4             |


## 11. コントロール・パネルの組合せ方法

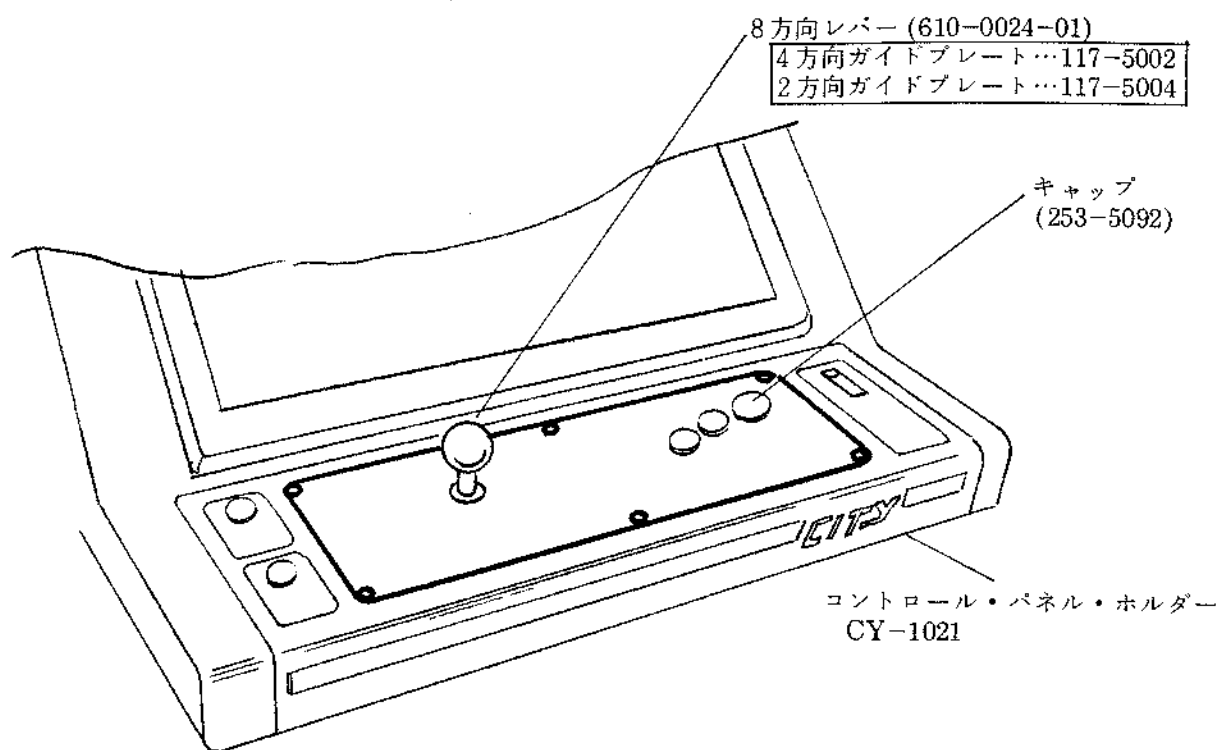

### ㊦ 1レバー3ボタン (2ボタン)

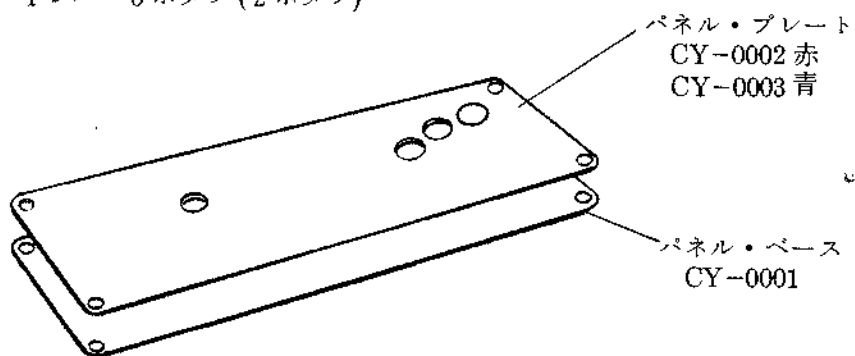


### ㊧ 2レバー6ボタン (4ボタン)

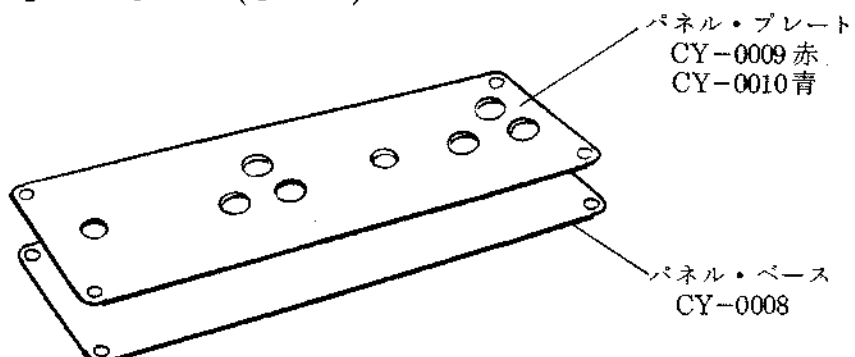

## 12. 部品カタログ

### ① ASSY CABINET COM (CY-1000) (D-1/3)

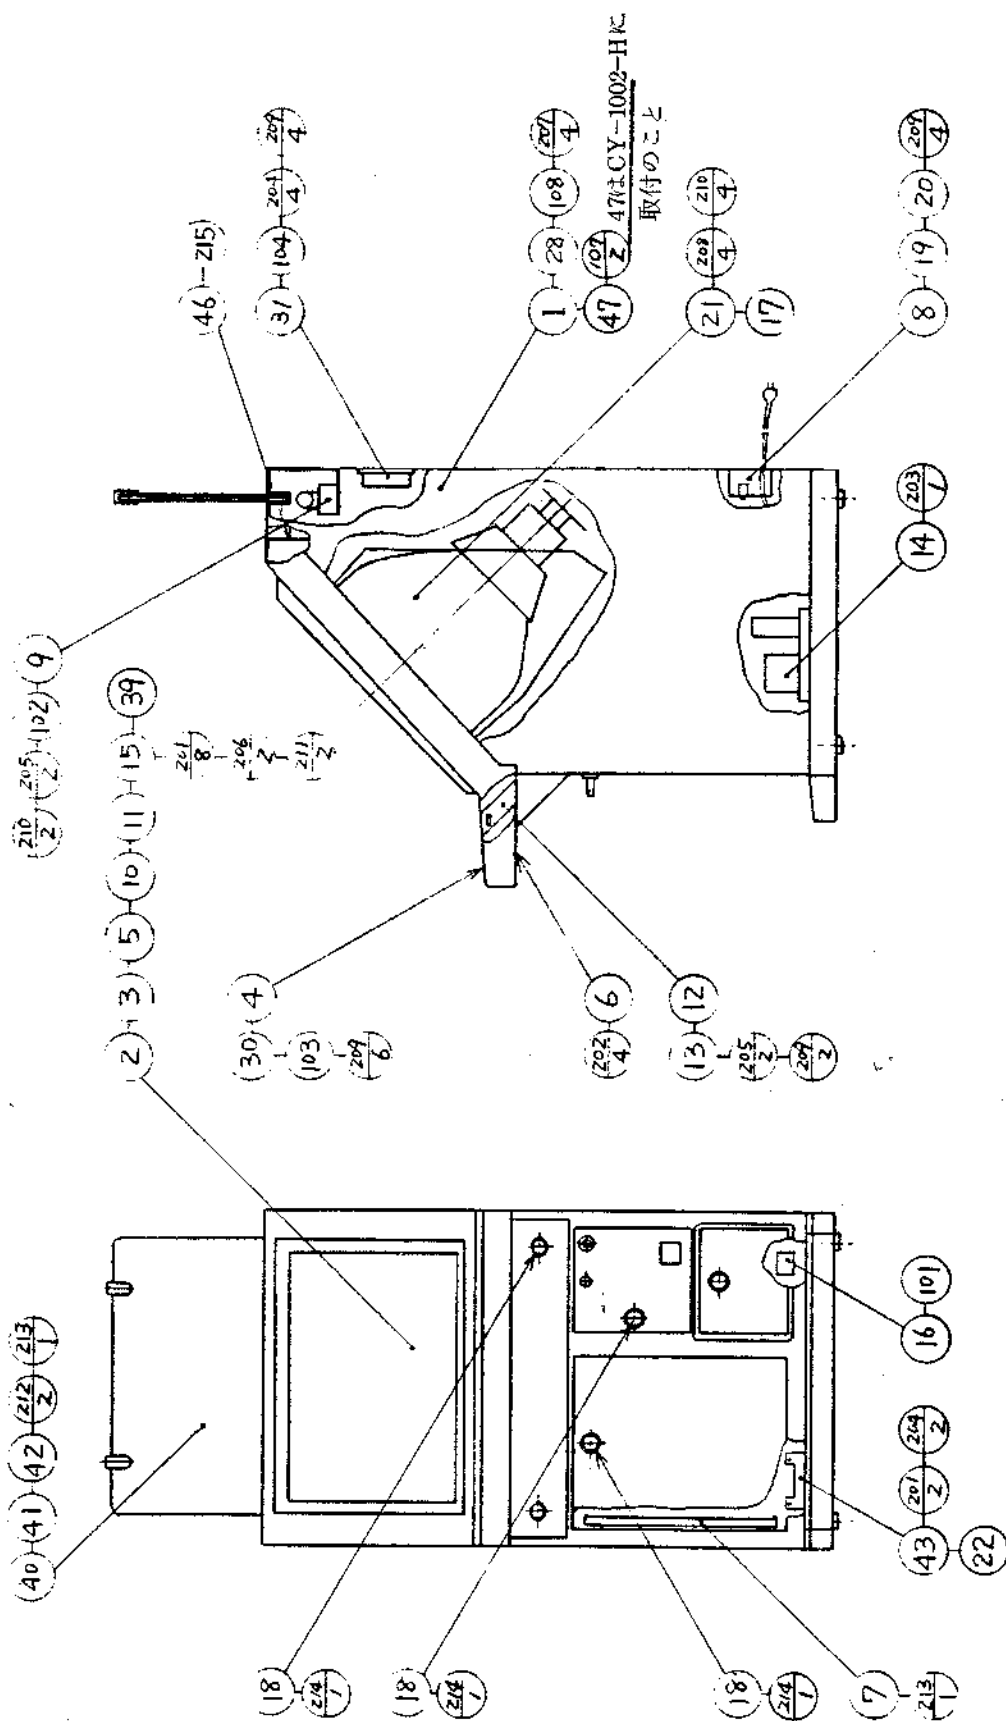

① ASSY CABINET COM (CY-1000) (D-2/3)

| ITEM NO. | PART NO.    | DESCRIPTION                       |
|----------|-------------|-----------------------------------|
| 37       | SGB-3708-8  | WIRE HARN CONTROL PANEL (MFG)     |
|          | 211-0025    | CONN PLUG AMP 12P WHITE           |
|          | 280-0472    | FASTON RCPT 110                   |
|          | 280-5015    | FASTON RCPT 187                   |
|          | 601-5535    | CONNCT SLEEVE 110 TYPE            |
| 38       | SGB-3708-9  | WIRE HARN START SW (MFG)          |
|          | 211-0059    | CONN PLUG AMP 3P WHITE            |
|          | 280-0472    | FASTON RCPT 110                   |
| 39       | TW-1020     | TV MASK 18                        |
| 40       | CY-0005     | DISPLAY PLATE FRONT               |
| 41       | CY-0006     | DISPLAY PLATE REAR                |
| 42       | CY-0007     | HOLDER                            |
| 43       | CY-1034     | CONN BRKT 36P                     |
| 44       | 421-6227    | ADJ INSTR SH 18, 20               |
| 45       | SGB-1035X   | KEY BAG                           |
| 46       | CY-1035     | FL COVER                          |
| 47       | 80018Y      | SERIAL NUMBER PLATE               |
|          | 913         | SEGA CITY                         |
| 101      | 220-5064    | MAG CNTR 6 DIG DC 5V W/L & D10    |
| 102      | 390-5108-02 | ASSY FL LIGHT 15W 50Hz MELLOWLOOK |
| 103      | 509-5083-02 | SW PB IM YELLOW                   |
| 104      | 260-0017    | AXIAL FLOW FAN AC 100V 50-60Hz    |
| 105      | 211-0041    | CONN PIN AMP                      |
| 106      | 211-0042    | CONN SOCKET AMP                   |
| 107      | 280-0474    | CONN CONTACT                      |
| 108      | 253-5092    | CAP SW                            |
| 109      | 280-5008    | CORD CLAMP $\phi 15$              |
| 110      | 280-0425    | CORD CLAMP $\phi 10$              |
| 201      | 000-0406-S  | M SCR PH W/S M4×6                 |
| 202      | 000-0408-FS | M SCR PH W/FS M4×8                |
| 203      | 000-0520-FS | M SCR PH W/FS M5×20               |
| 204      | 010-0308-F  | S-TITE SCR PH W/F M3×8            |
| 205      | 010-0406-F  | S-TITE SCR PH W/F M4×6            |
| 206      | 032-0406    | WING BOLT M4×6                    |
| 207      | 047-0001    | RVT OPEN TYPE 3.2×4.4             |
| 208      | 069-0001    | FLT WSHR SPECIAL 5.5-20×1.6       |
| 209      | 051-0004    | FLG NUT M4                        |
| 210      | 051-0005    | FLG NUT M5                        |
| 211      | 061-0004    | SPR WSHR M4                       |
| 212      | 000-0308-S  | M SCR PH W/S M3×8                 |
| 213      | 000-0420-FS | M SCR PH W/FS M4×20               |
| 214      | 000-0425    | M SCR PH M4×25                    |
| 215      | 244-098     | DOUBLE FACE TAPE 10mm×50m/ROLL    |

① ASSY CABINET COM (CY-1000) (D-3/3)

| ITEM NO. | PART NO.   | DESCRIPTION                                  |
|----------|------------|----------------------------------------------|
| 1        | CY-1001    | ASSY SUB CABINET                             |
| 2        | CY-1019    | GLASS HOLDER RIGHT                           |
| 3        | CY-1020    | GLASS HOLDER LEFT                            |
| 4        | CY-1021    | CONT PANEL HOLDER                            |
| 5        | CY-1022    | FRONT GLASS                                  |
| 6        | CY-1023    | COVER PLATE                                  |
| 7        | CY-1024    | WOODEN BASE                                  |
| 8        | CY-1025    | AC UNIT                                      |
| 9        | CY-1027    | FL BRACKET                                   |
| 10       | CY-1028    | RUBBER PACKING                               |
| 11       | CY-1029    | MASK HOLDER                                  |
| 12       | CY-1030    | ENTRY CHUTE BASE                             |
| 13       | CY-1031    | ENTRY CHUTE                                  |
| 14       | CY-4000    | ASSY PWR SPLY                                |
| 15       | AB-1194Y   | TV MASK BLUE SMOKE                           |
| 16       | 80931      | STICKER COIN METER                           |
| 17       | 82789      | STICKER DANGER HIGH VOLTAGE                  |
| 18       | 83010      | STICKER SERVICE INSTR                        |
| 19       | 83005      | STICKER MAIN SW PUSH ON PUSH OFF             |
| 20       | 81881      | STICKER EARTH                                |
| 21       | 200-5071   | ASSY CLR DSPL 18 TYPE                        |
| 22       | SGB-3042X  | EXT BD 36P                                   |
| 23       | SGM-2675   | POLTHN BAG 240×370                           |
| 24       | 81968      | STICKER SERVICE INSTR                        |
| 25       | 83618      | STICKER BUSINESS INFO                        |
| 26       | 80198      | STICKER POSSESSION INFO                      |
| 27       | 80207X     | STICKER SEGA INFO                            |
| 28       | 117-5039   | PLATE ELEC SPEC                              |
| 29       | SGM-3709   | POLTHN COV 750×700×1000                      |
| 30       | 117-5126   | DENOMI PLATE ¥100                            |
| 31       | TH-1075    | FAN BRACKET                                  |
| 32       | SGB-0095   | WIRE HARN FAN MOTOR (MFG)                    |
|          | 211-0095   | CONN PLUG AMP 2P ORANGE                      |
|          | 209-0023   | CONN CLOSED END                              |
| 33       | SGB-3708-3 | WIRE HARN FL 15W (MFG)                       |
|          | 211-0095   | CONN PLUG AMP 2P ORANGE                      |
|          | 209-0023   | CONN CLOSED END                              |
| 34       | SGB-3708-4 | WIRE HARN EXT AC 100V (MFG)                  |
|          | 600-5133   | CABLE & CONN 300L                            |
|          | 211-0117   | CONN CAP AMP 2P YELLOW                       |
|          | 211-0101   | CONN PLUG AMP 4P ORANGE                      |
|          | 209-0023   | CONN CLOSED END                              |
| 35       | SGB-3708-5 | WIRE HARN MAIN (MFG)                         |
|          | 211-0043   | CONN PLUG AMP 2P WHITE                       |
|          | 211-0044   | CONN CAP AMP 2P WHITE                        |
|          | 211-0064   | CONN PLUG AMP 9P WHITE                       |
|          | 211-0060   | CONN CAP AMP 3P WHITE                        |
|          | 211-0119   | CONN CAP AMP 3P ORANGE                       |
|          | 211-0047   | CONN CAP AMP 12P WHITE                       |
|          | 209-5009   | CONN 36P FOR PCB                             |
|          | 209-0032   | CONN CLOSED END                              |
|          | 280-5015   | FASTON RCPT 187                              |
|          | 280-5016   | FASTON RCPT 205                              |
|          | 310-5010   | INSL SPIRAL TUBE ID $\phi 12$ ( $\ell=300$ ) |
|          | 601-5537   | CONNECT SLEEVE 250 TYPE                      |
| 36       | SGB-3708-6 | WIRE HARN COIN MTR (MFG)                     |
|          | 211-0059   | CONN PLUG AMP 3P WHITE                       |
|          | 209-0023   | CONN CLOSED END                              |


NOT USED FOR SALES

-15-

## ② ASSY SUB-CABINET (CY-1001) (D-2/2)


| ITEM NO. | PART NO.    | DESCRIPTION                 |
|----------|-------------|-----------------------------|
| 1        | CY-1002     | STEEL CABINET               |
| 2        | CY-1003     | FLOOR BASE                  |
| 3        | CY-1004     | SERVICE DOOR                |
| 4        | CY-1005     | CASH BOX                    |
| 5        | CY-1006     | FRONT COVER                 |
| 6        | CY-1007     | STOPPER BRACKET             |
| 7        | CY-1008     | LOWER CHUTE                 |
| 8        | CY-1009     | COIN CHUTE BRACKET          |
| 9        | CY-1010     | CORNER PROTECTOR            |
| 10       | CY-1011     | CORNER COVER RIGHT          |
| 11       | CY-1012     | CORNER COVER LEFT           |
| 12       | CY-1013     | MAT                         |
| 13       | CY-1014     | HINGE                       |
| 14       | CY-1015     | REJECT COVER                |
| 15       | CY-1016X    | LKG TNG RIGHT               |
| 16       | CY-1017X    | LKG TNG LEFT                |
| 17       | CY-1018     | LKG TNG                     |
| 18       | CY-2000     | ASSY FRONT PANEL            |
| 19       | DH-1043X    | REJECT LEVER BRKT           |
| 20       | CY-1032     | REJECT LEVER                |
| 21       | DP-1148X    | LKG TNG                     |
| 22       | 220-5046    | MAG LOCK W/KEYS             |
| 23       | 220-5044-01 | MAG LOCK MASTER W/O KEY     |
| 24       | 220-5044-02 | MAG LOCK MASTER CCW W/O KEY |
| 25       | 220-5045    | KEY MASTER FOR 220-5044     |
| 26       | 123-0035    | SHAFT                       |
| 27       | 105-0007    | ASSY COIN CHUTE BRACKET     |
| 28       | 240-0097    | ASSY REJECT BUTTON          |
| 29       | GP-1025X    | UPPER COIN CHUTE            |
| 30       | 220-0136    | COIN CHUTE REJEC TYPE ¥100  |
| 31       | CY-1033     | SHOULDER SCREW              |
| 101      | 130-5008    | SPKR 12×8cm 8Ω 3W           |
| 102      | 601-5512    | LEG ADJ                     |
| 201      | 000-0510-FS | M SCR PH W/FS M5×10         |
| 202      | 030-0612    | HEX BOLT M6×12              |
| 203      | 051-0004    | FLG NUT M4                  |
| 204      | 051-0005    | FLG NUT M5                  |
| 206      | 061-0006    | SPR WSHR M6                 |
| 206      | 069-0039    | E RING 3.2                  |
| 207      | 010-0306-F  | S-TITE SCR PH W/F M3×6      |
| 208      | 059-0009    | HEX NUT M10 P=1.25          |
| 209      | 000-0408-FS | M SCR PH W/FS M4×8          |
| 210      | 061-0010    | SPR WSHR M10                |
| 211      | 010-0408-F  | S-TITE SCREW PH W/F M4×8    |

### ③ AC UNIT (CY-1025)

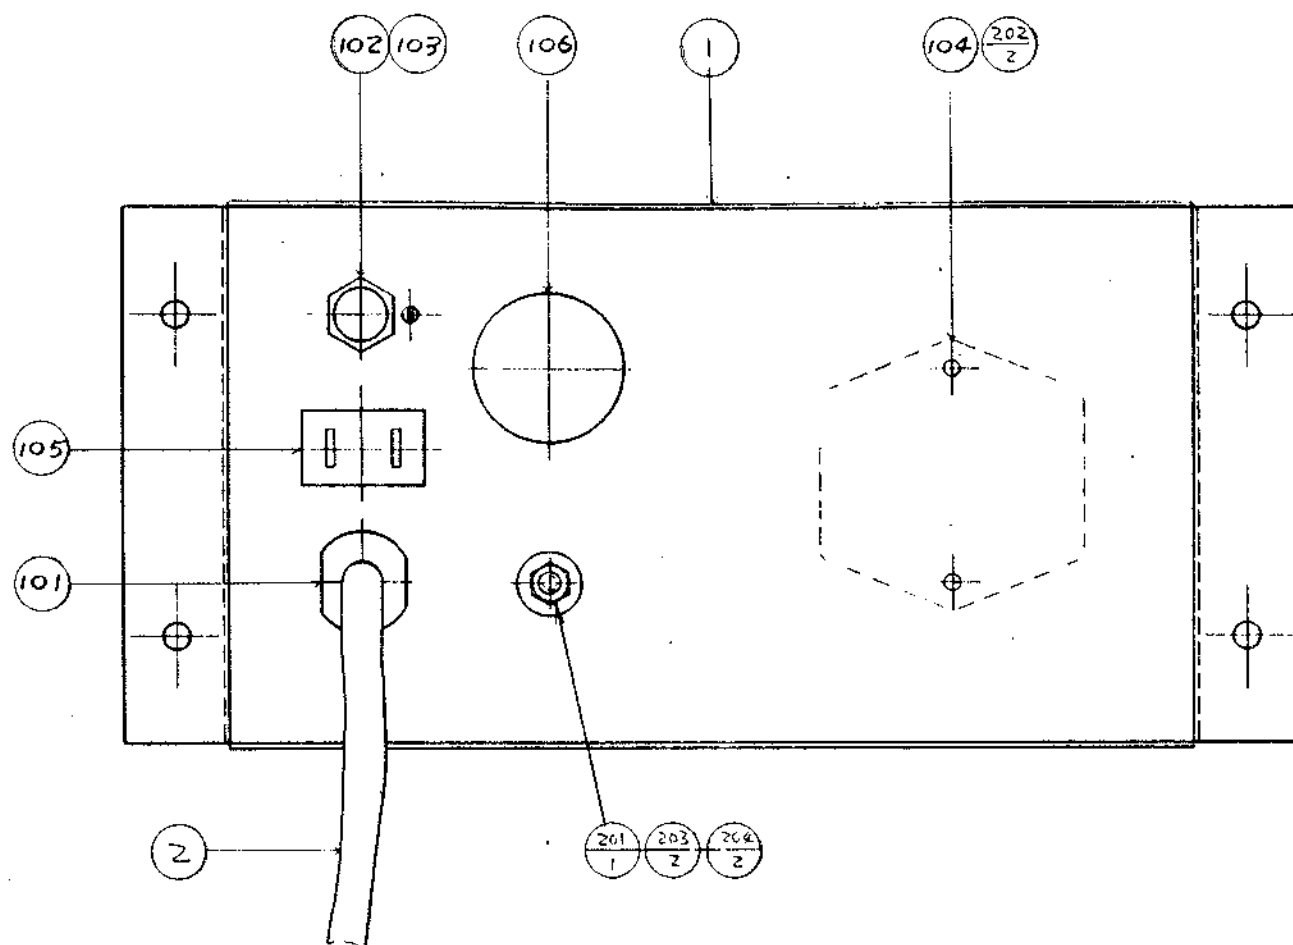

| ITEM NO. | PART NO.    | DESCRIPTION             |
|----------|-------------|-------------------------|
| 1        | CY-1026     | AC BOX                  |
| 2        | 600-0078    | CABLE & PLUG ASSY       |
| 3        | SGB-3708-1  | WIRE HARN AC UNIT (MFG) |
|          | 211-0044    | CONN CAP AMP 2P WHITE   |
|          | 209-0032    | CONN CLOSED END         |
|          | 280-0472    | FASTON RCPT 110         |
|          | 280-5015    | FASTON RCPT 187         |
|          | 601-5535    | CONNECT SLEEVE 110 TYPE |
|          | 601-5536    | CONNECT SLEEVE 187 TYPE |
| 101      | 280-0418    | BSHG STRAIN RLF 8.3     |
| 102      | 509-0039    | SW PUSH BTN TYPE        |
| 103      | 509-0049    | SW STOPPER 12ø          |
| 104      | 601-0429    | NOISE FLTR AC 250V 4A   |
| 105      | 601-5513    | OUTLET AC F 187 TYPE    |
| 106      | 253-5092    | CAP SW                  |
| 107      | 211-0042    | CONN SOCKET AMP         |
| 201      | 000-0414-BR | M SCR PH BRS M4×14      |
| 202      | 010-0308-F  | S-TITE SCR PH W/F M3×8  |
| 203      | 050-0004-BR | HEX NUT BRS M4          |
| 204      | 069-0003    | FLT WSHR BRS 4-12×1     |


**HARD CANDY**  
ハードキャンディ  
WWW.HARD--CANDY.COM

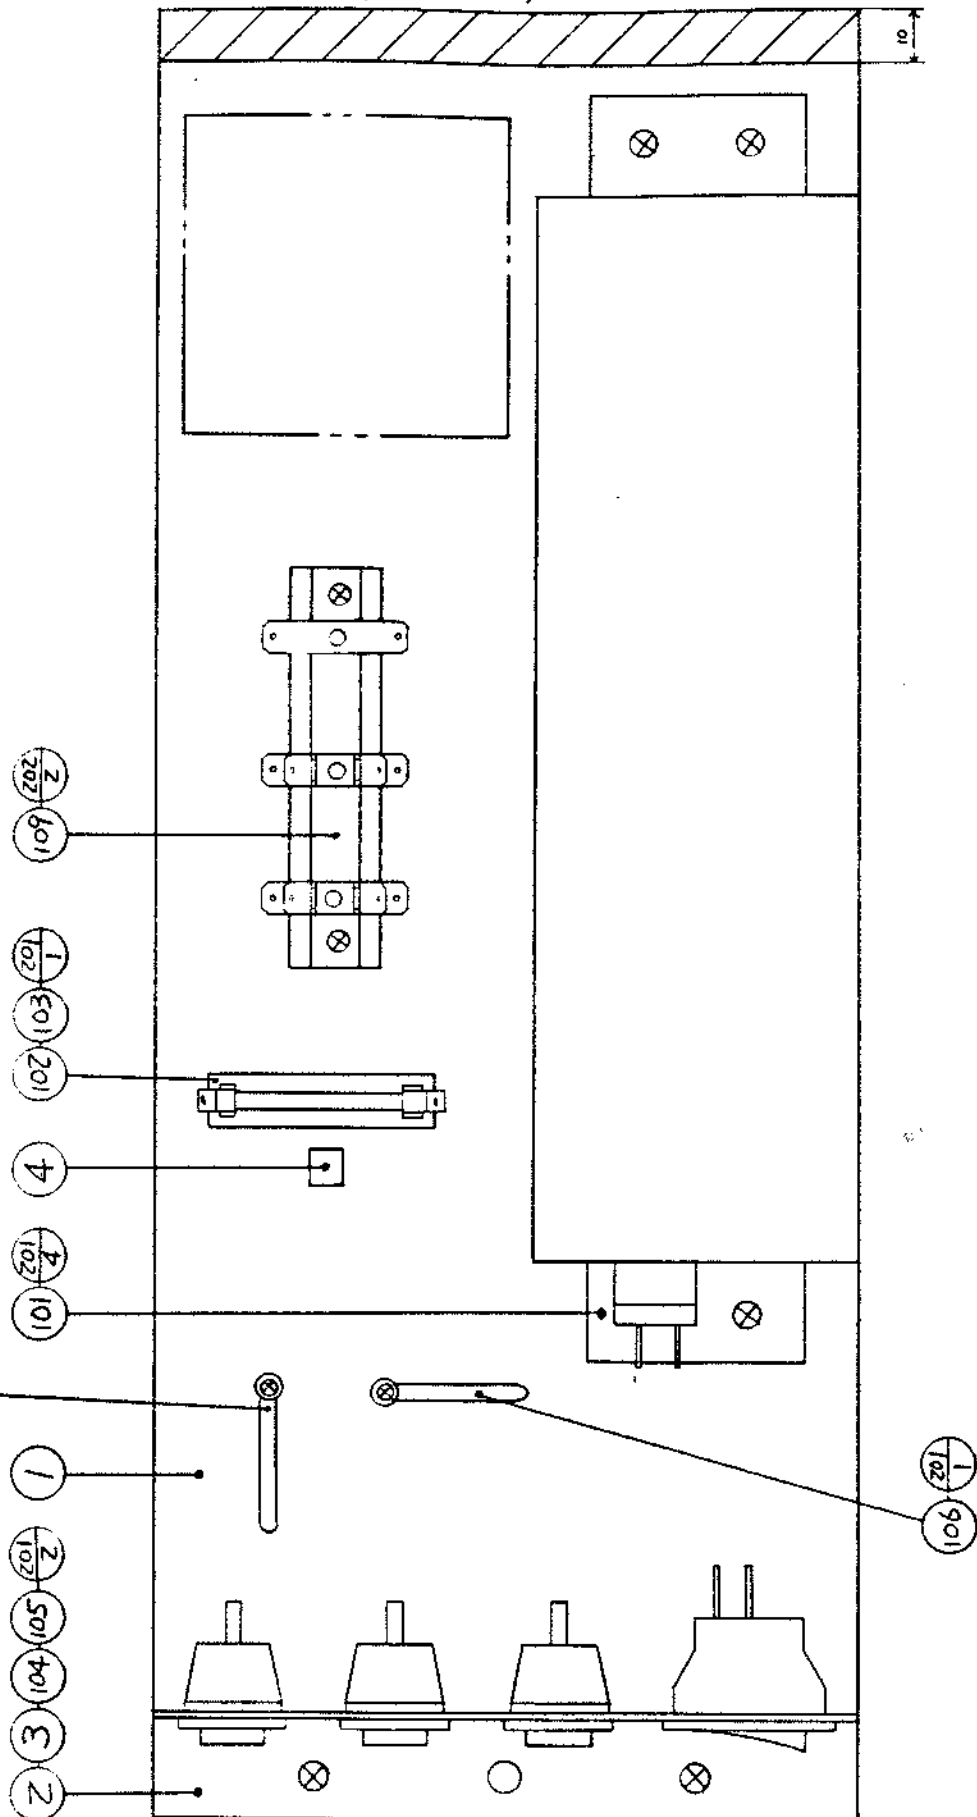

④ ASSY POWER SUPPLY (CY-4000) (D-2/2)


| ITEM NO. | PART NO.    | DESCRIPTION                      |
|----------|-------------|----------------------------------|
| 1        | CY-4001     | BASE                             |
| 2        | CY-4002     | SW BRKT                          |
| 3        | 421-6300    | STICKER SW INSTR                 |
| 4        | 81125       | STICKER 4 AMPERE                 |
| 5        | SGB-3708-10 | WIRE HARN PWR SPLY (MFG)         |
|          | 211-0043    | CONN PLUG AMP 2P WHITE           |
|          | 211-0044    | CONN CAP AMP 2P WHITE            |
|          | 211-0116    | CONN CAP AMP 2P ORANGE           |
|          | 211-0072    | CONN CAP AMP 4P WHITE            |
|          | 211-0122    | CONN CAP AMP 4P ORANGE           |
|          | 211-0065    | CONN CAP AMP 9P WHITE            |
|          | 280-0472    | FASTON RCPT 110                  |
|          | 280-5015    | FASTON RCPT 187                  |
| 101      | 400-5041    | SW REGU AC 100V +5V 9V +12V 1.5A |
| 102      | 514-0012    | FU HLDR 1P AC 250V 10A           |
| 103      | 514-0040    | FU 4A 6.4×30mm                   |
| 104      | 509-5028    | SW PB 1M                         |
| 105      | 509-5139    | SW ROCKER TYPE 1M                |
| 106      | 280-0419    | HARNESS LUG                      |
| 107      | 211-0041    | CONN PIN AMP                     |
| 108      | 211-0042    | CONN SOCKET AMP                  |
| 109      | 117-5128    | TERMINAL PLATE                   |
| 201      | 005-3113-F  | W SCR RH W/F 3.1×13              |
| 202      | 005-3120    | W SCR RH 3.1×20                  |

# ⑤ ASSY LAMP PWR SUPPLY (CY-4100)

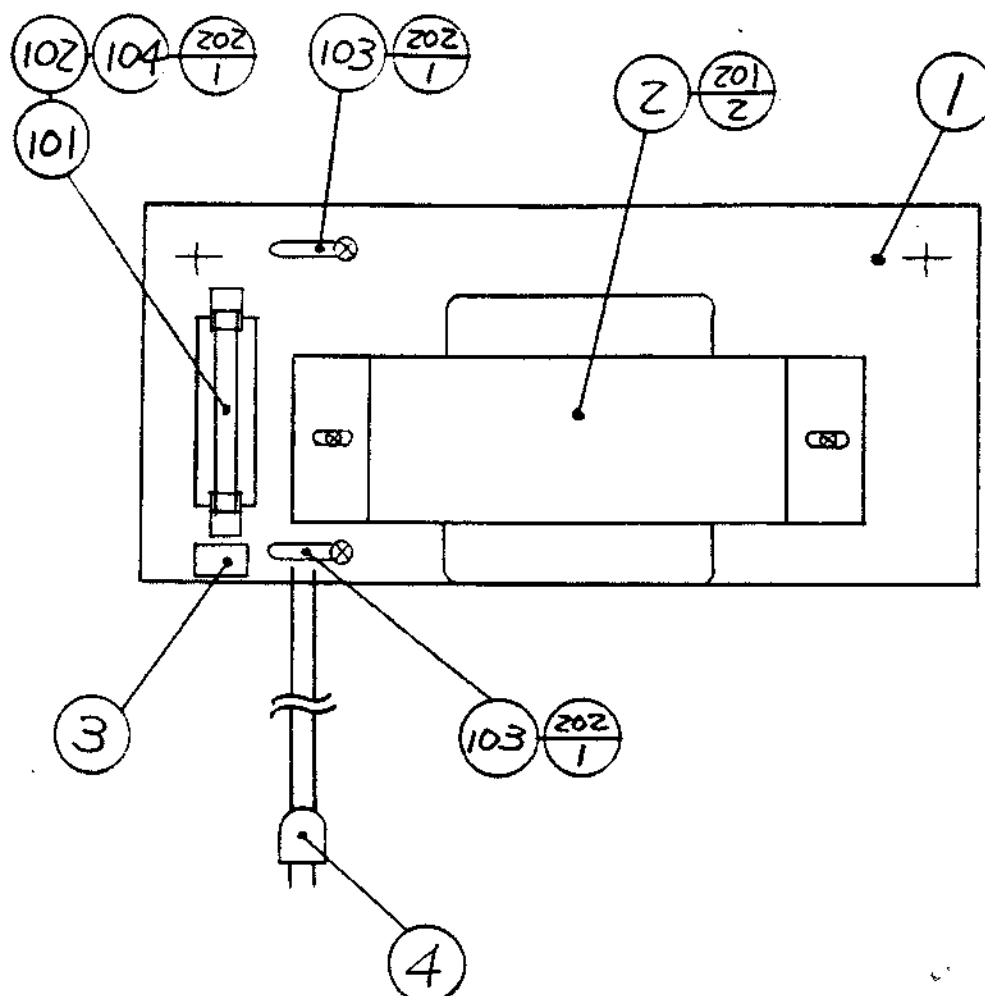


| ITEM NO. | PART NO. | DESCRIPTION               |
|----------|----------|---------------------------|
| 1        | CY-4003  | BASE                      |
| 2        | 560-5082 | PWR XFMR 100V 12V 2A      |
| 3        | 80424    | STICKER 2 AMPERE          |
| 4        | 600-5296 | CABLE & PLUG ASSY (ℓ=600) |
| 5        | SGB-3721 | WIRE HARN LAMP PWR SPLY   |
|          | 212-5033 | CONN FEM 2P               |
|          | 209-0023 | CLOSED END CONNECTOR      |
| 101      | 514-0012 | FUSE HLDR 1P 250V 10A     |
| 102      | 514-0032 | FUSE 2A 6.4×30mm          |
| 103      | 280-0419 | HARNESS LUG               |
| 104      | 280-5015 | FASTON RCPT 187           |
| 201      | 000-0414 | M SCR PH W/FS M4×14       |
| 202      | 005-3113 | W SCR RH 3.1×13           |

# ⑥ ASSY SPACER (CY-0500)

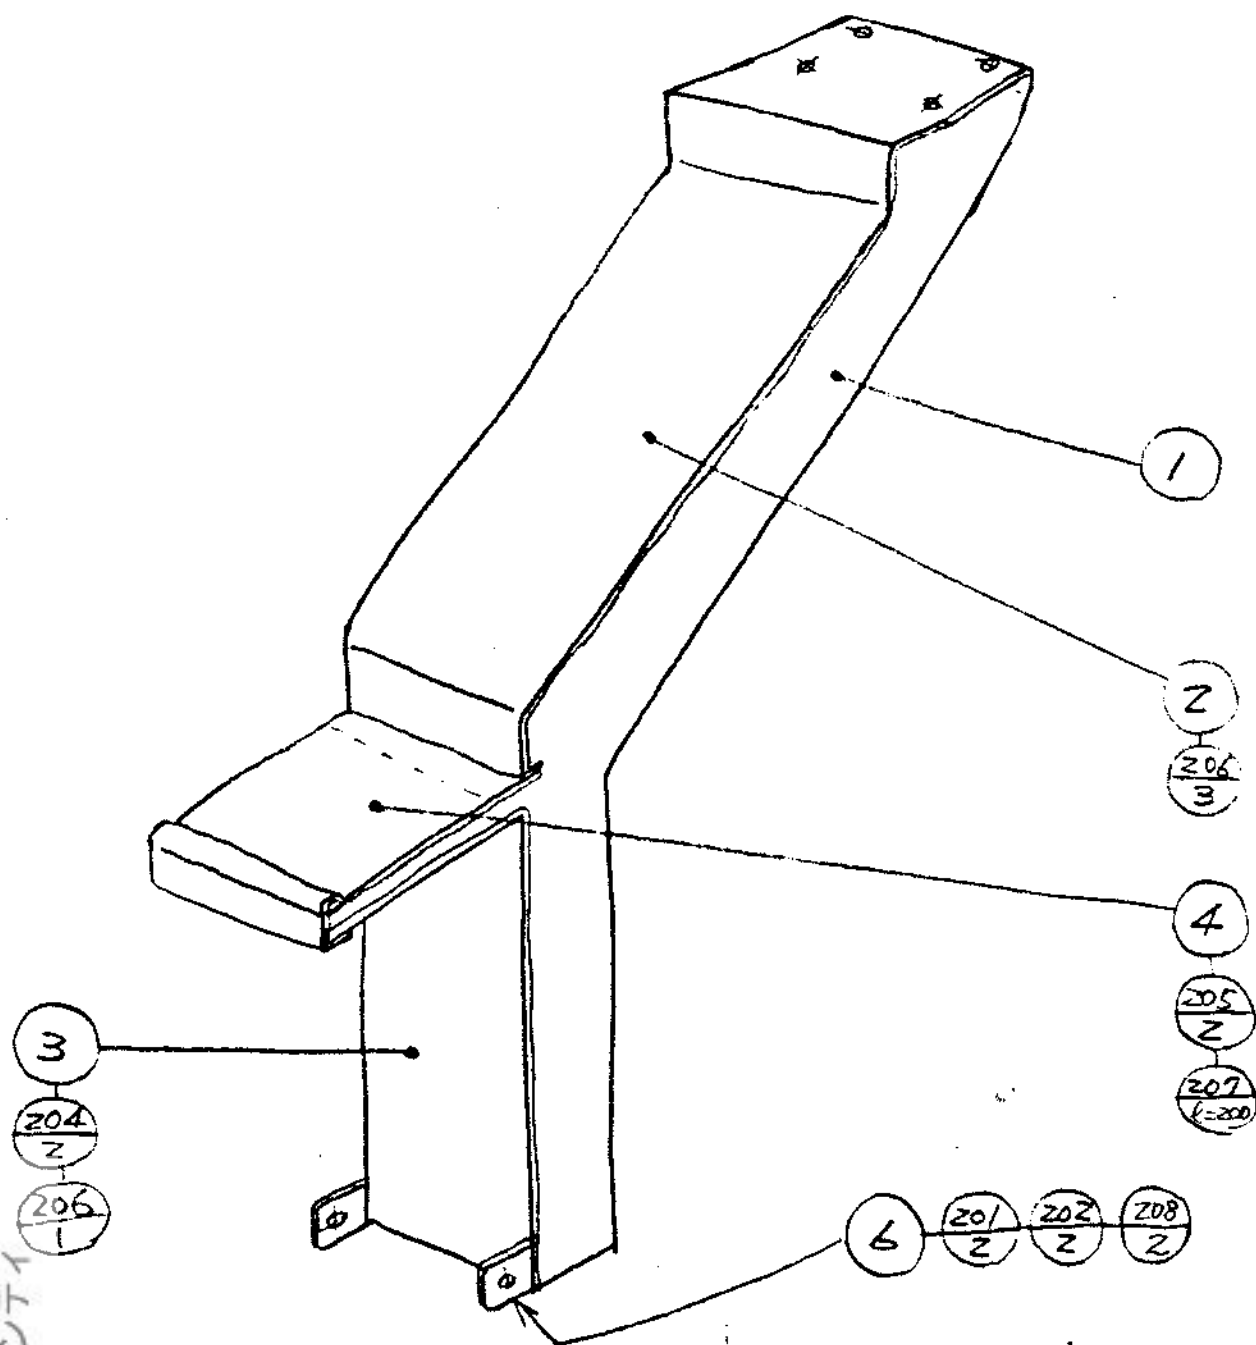


| ITEM NO. | PART NO. | DESCRIPTION                                  |
|----------|----------|----------------------------------------------|
| 1        | CY-0501  | WOODEN BASE                                  |
| 2        | CY-0502  | SPACER PLATE UPPER                           |
| 3        | CY-0503  | SPACER PLATE LOWER                           |
| 4        | CY-0504  | TABLE PLATE                                  |
| 6        | CY-0506X | CONN PLATE LOWER                             |
| 201      | 001-0410 | M SCR FH M4×10                               |
| 202      | 029-0062 | M SCR TH CRM M5×12                           |
| 204      | 005-3510 | W SCR RH 3.5×10                              |
| 205      | 005-3513 | W SCR RH 3.5×13                              |
| 206      | 051-0004 | FLG NUT M4                                   |
| 207      | 244-063  | DOUBLE FACE TAPE 20mm×50m ROLL( $\ell=200$ ) |
| 208      | 069-0001 | FLT WSHR 5.5-20×1.6                          |


⑦ ASSY SIDE PANEL (CY-0507 ~)

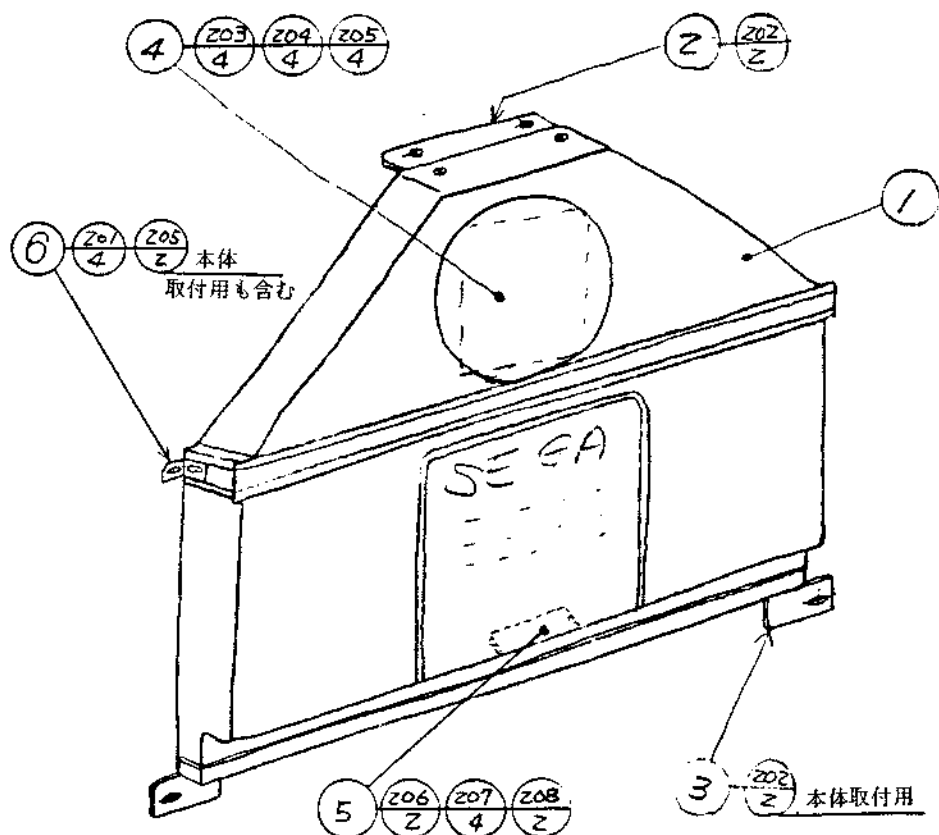


| ITEM NO. | PART NO.   | DESCRIPTION                |             |
|----------|------------|----------------------------|-------------|
| 1        | CY-0509    | SIDE PANEL UNIT YELLOW A   | イズレカ 1ea 使用 |
|          | CY-0510    | SIDE PANEL UNIT YELLOW B   |             |
|          | CY-0512    | SIDE PANEL UNIT BLUE A     |             |
|          | CY-0513    | SIDE PANEL UNIT BLUE B     |             |
|          | CY-0518    | SIDE PANEL UNIT YELLOW C   |             |
|          | CY-0519    | SIDE PANEL UNIT YELLOW D   |             |
|          | CY-0520    | SIDE PANEL UNIT BLUE C     |             |
|          | CY-0521    | SIDE PANEL UNIT BLUE D     |             |
| 2        | CY-0528    | HOLDER BRKT UPPER          |             |
| 3        | CY-0515    | HOLDER BRKT LOWER          |             |
| 4        | CY-0516    | LAMP UNIT                  |             |
| 5        | CY-4100    | ASSY LAMP PWR SPLY         |             |
| 6        | CY-0529    | BRACKET                    |             |
| 201      | 029-0014   | M SCR TH CRM M4×12         |             |
| 202      | 029-0062   | M SCR TH CRM M5×12         |             |
| 203      | 000-0414-F | M SCR PH W/F M4×14         |             |
| 204      | 060-0004   | FLT WSHR M4                |             |
| 205      | 050-0004   | HEX NUT M4                 |             |
| 206      | 000-0525   | M SCR PH M5×25             |             |
| 207      | 144-024    | FLT WSHR SPCL 5.6-19.1×1.2 |             |
| 208      | 050-0005   | HEX NUT M5                 |             |
|          | 913-1      | SEGA CITY SIDE PANEL 配線図   |             |

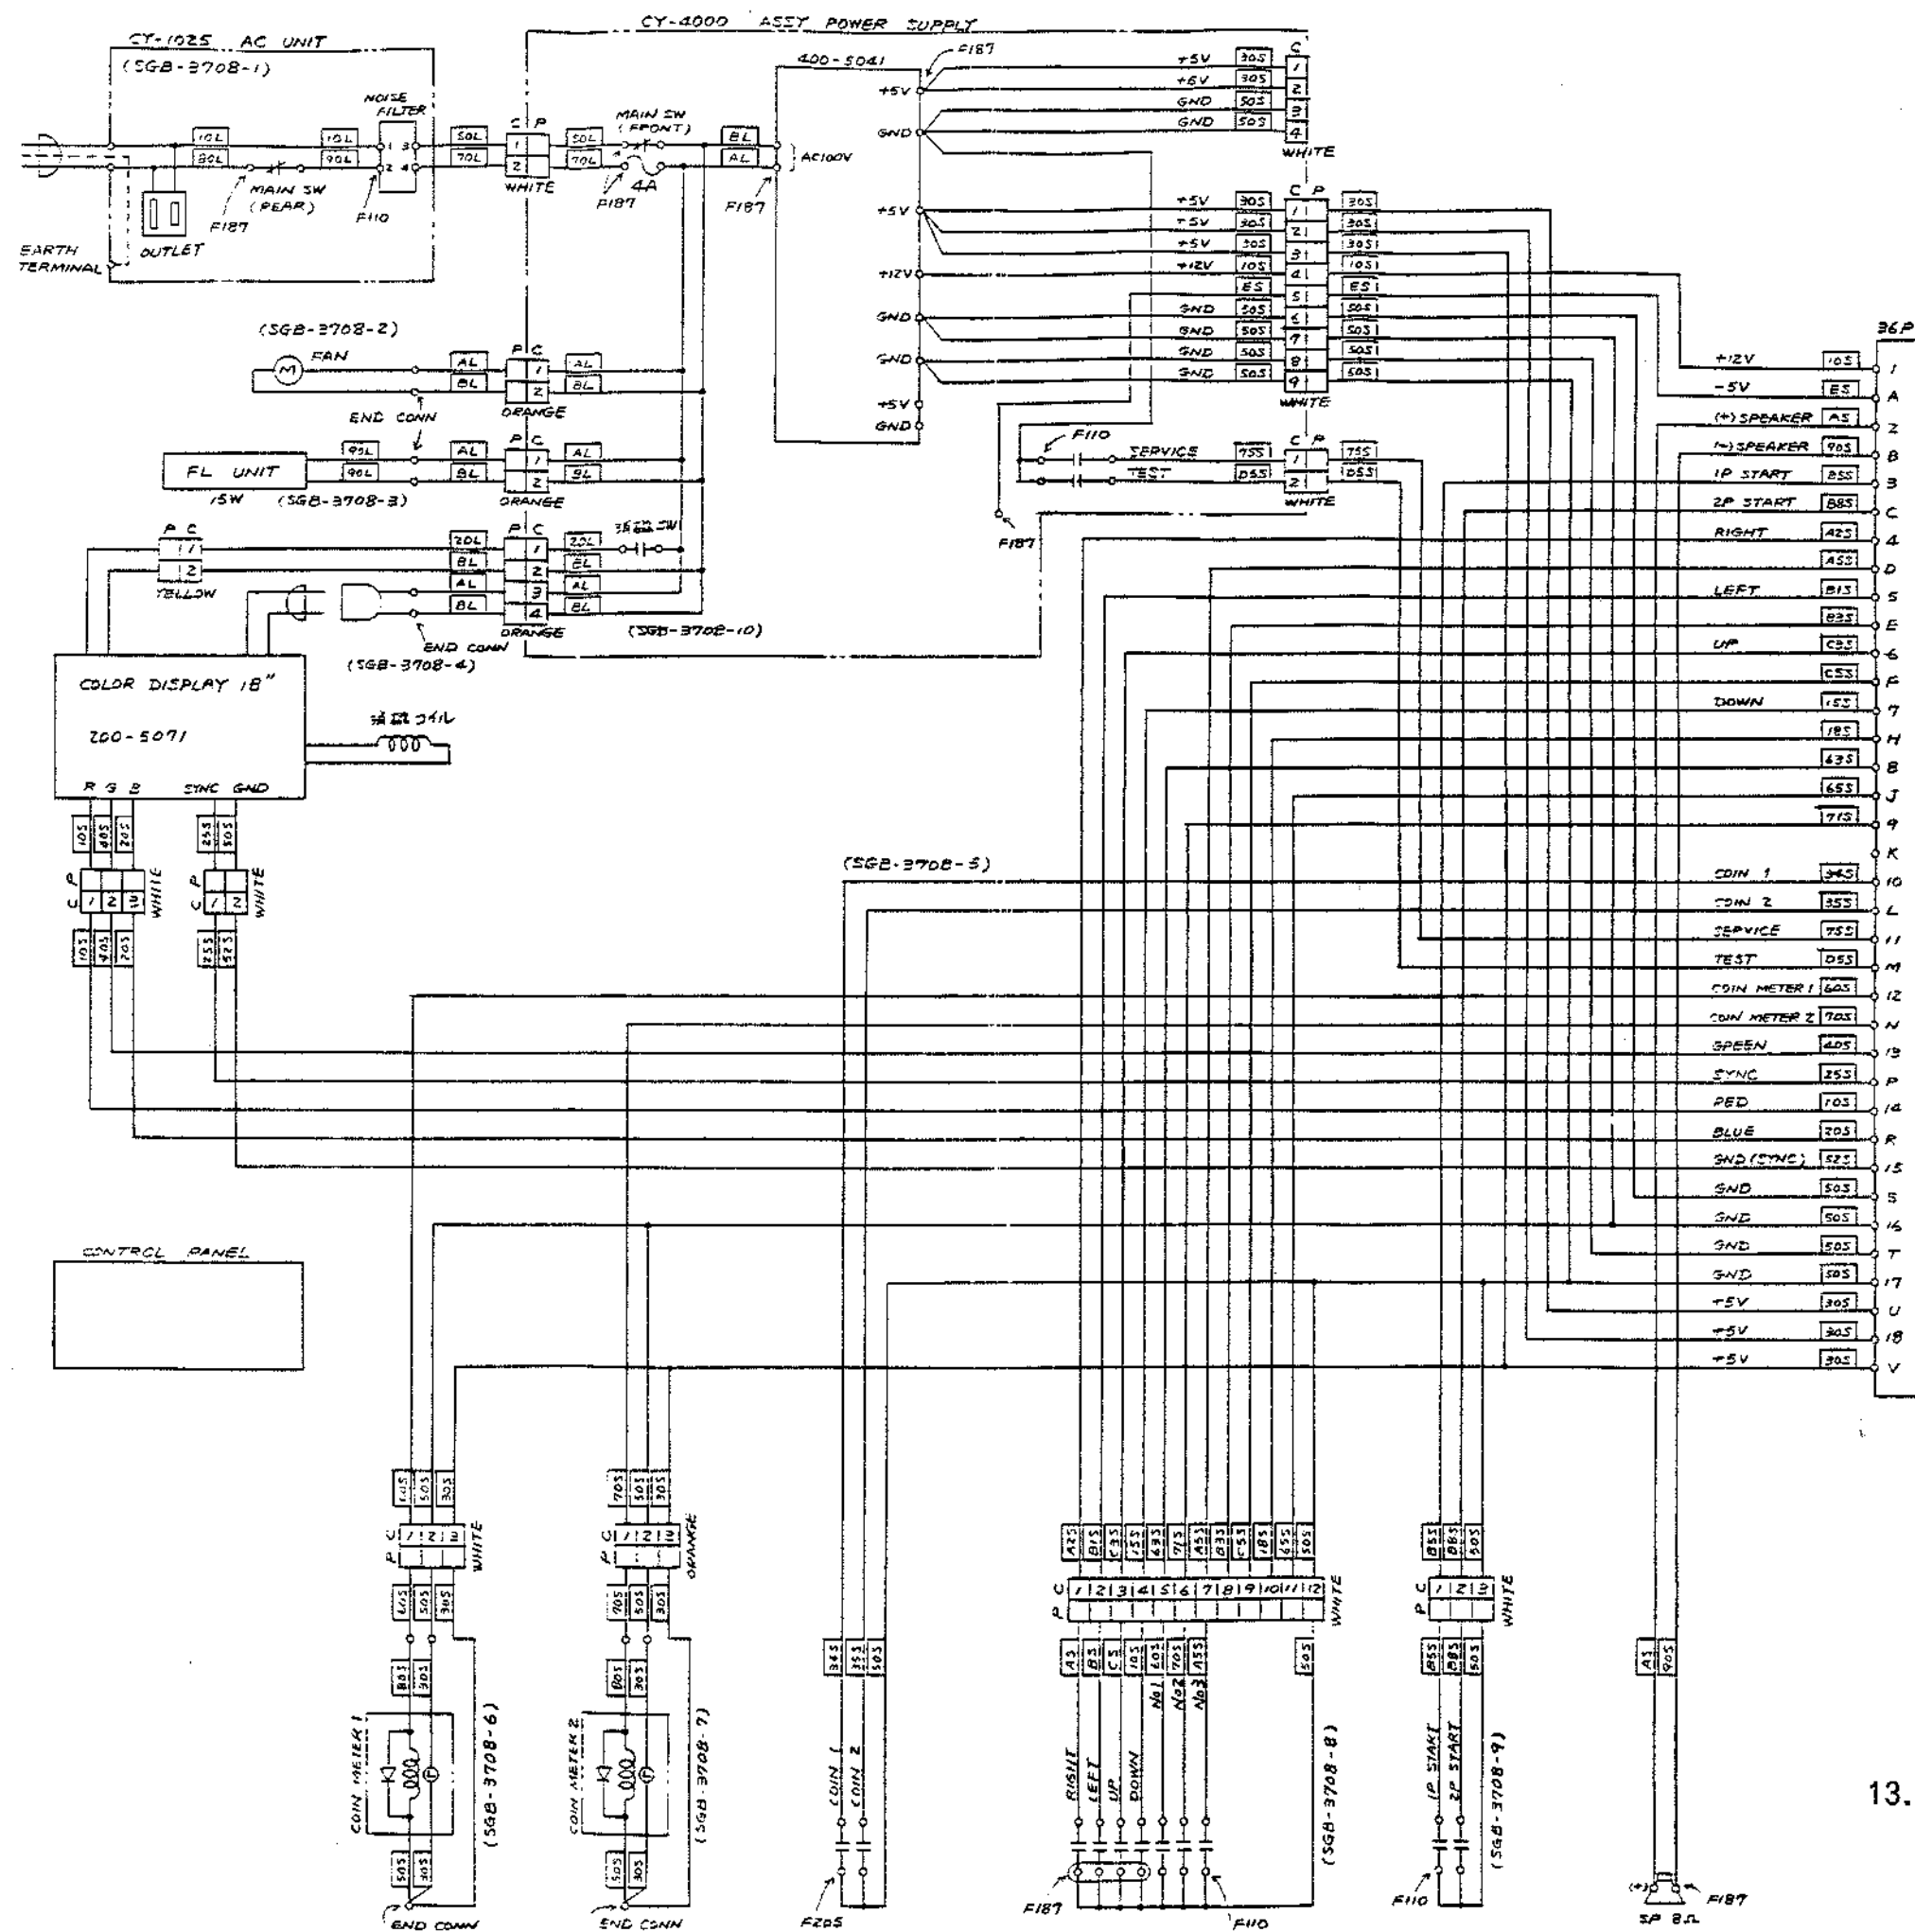

13. 総合配線図

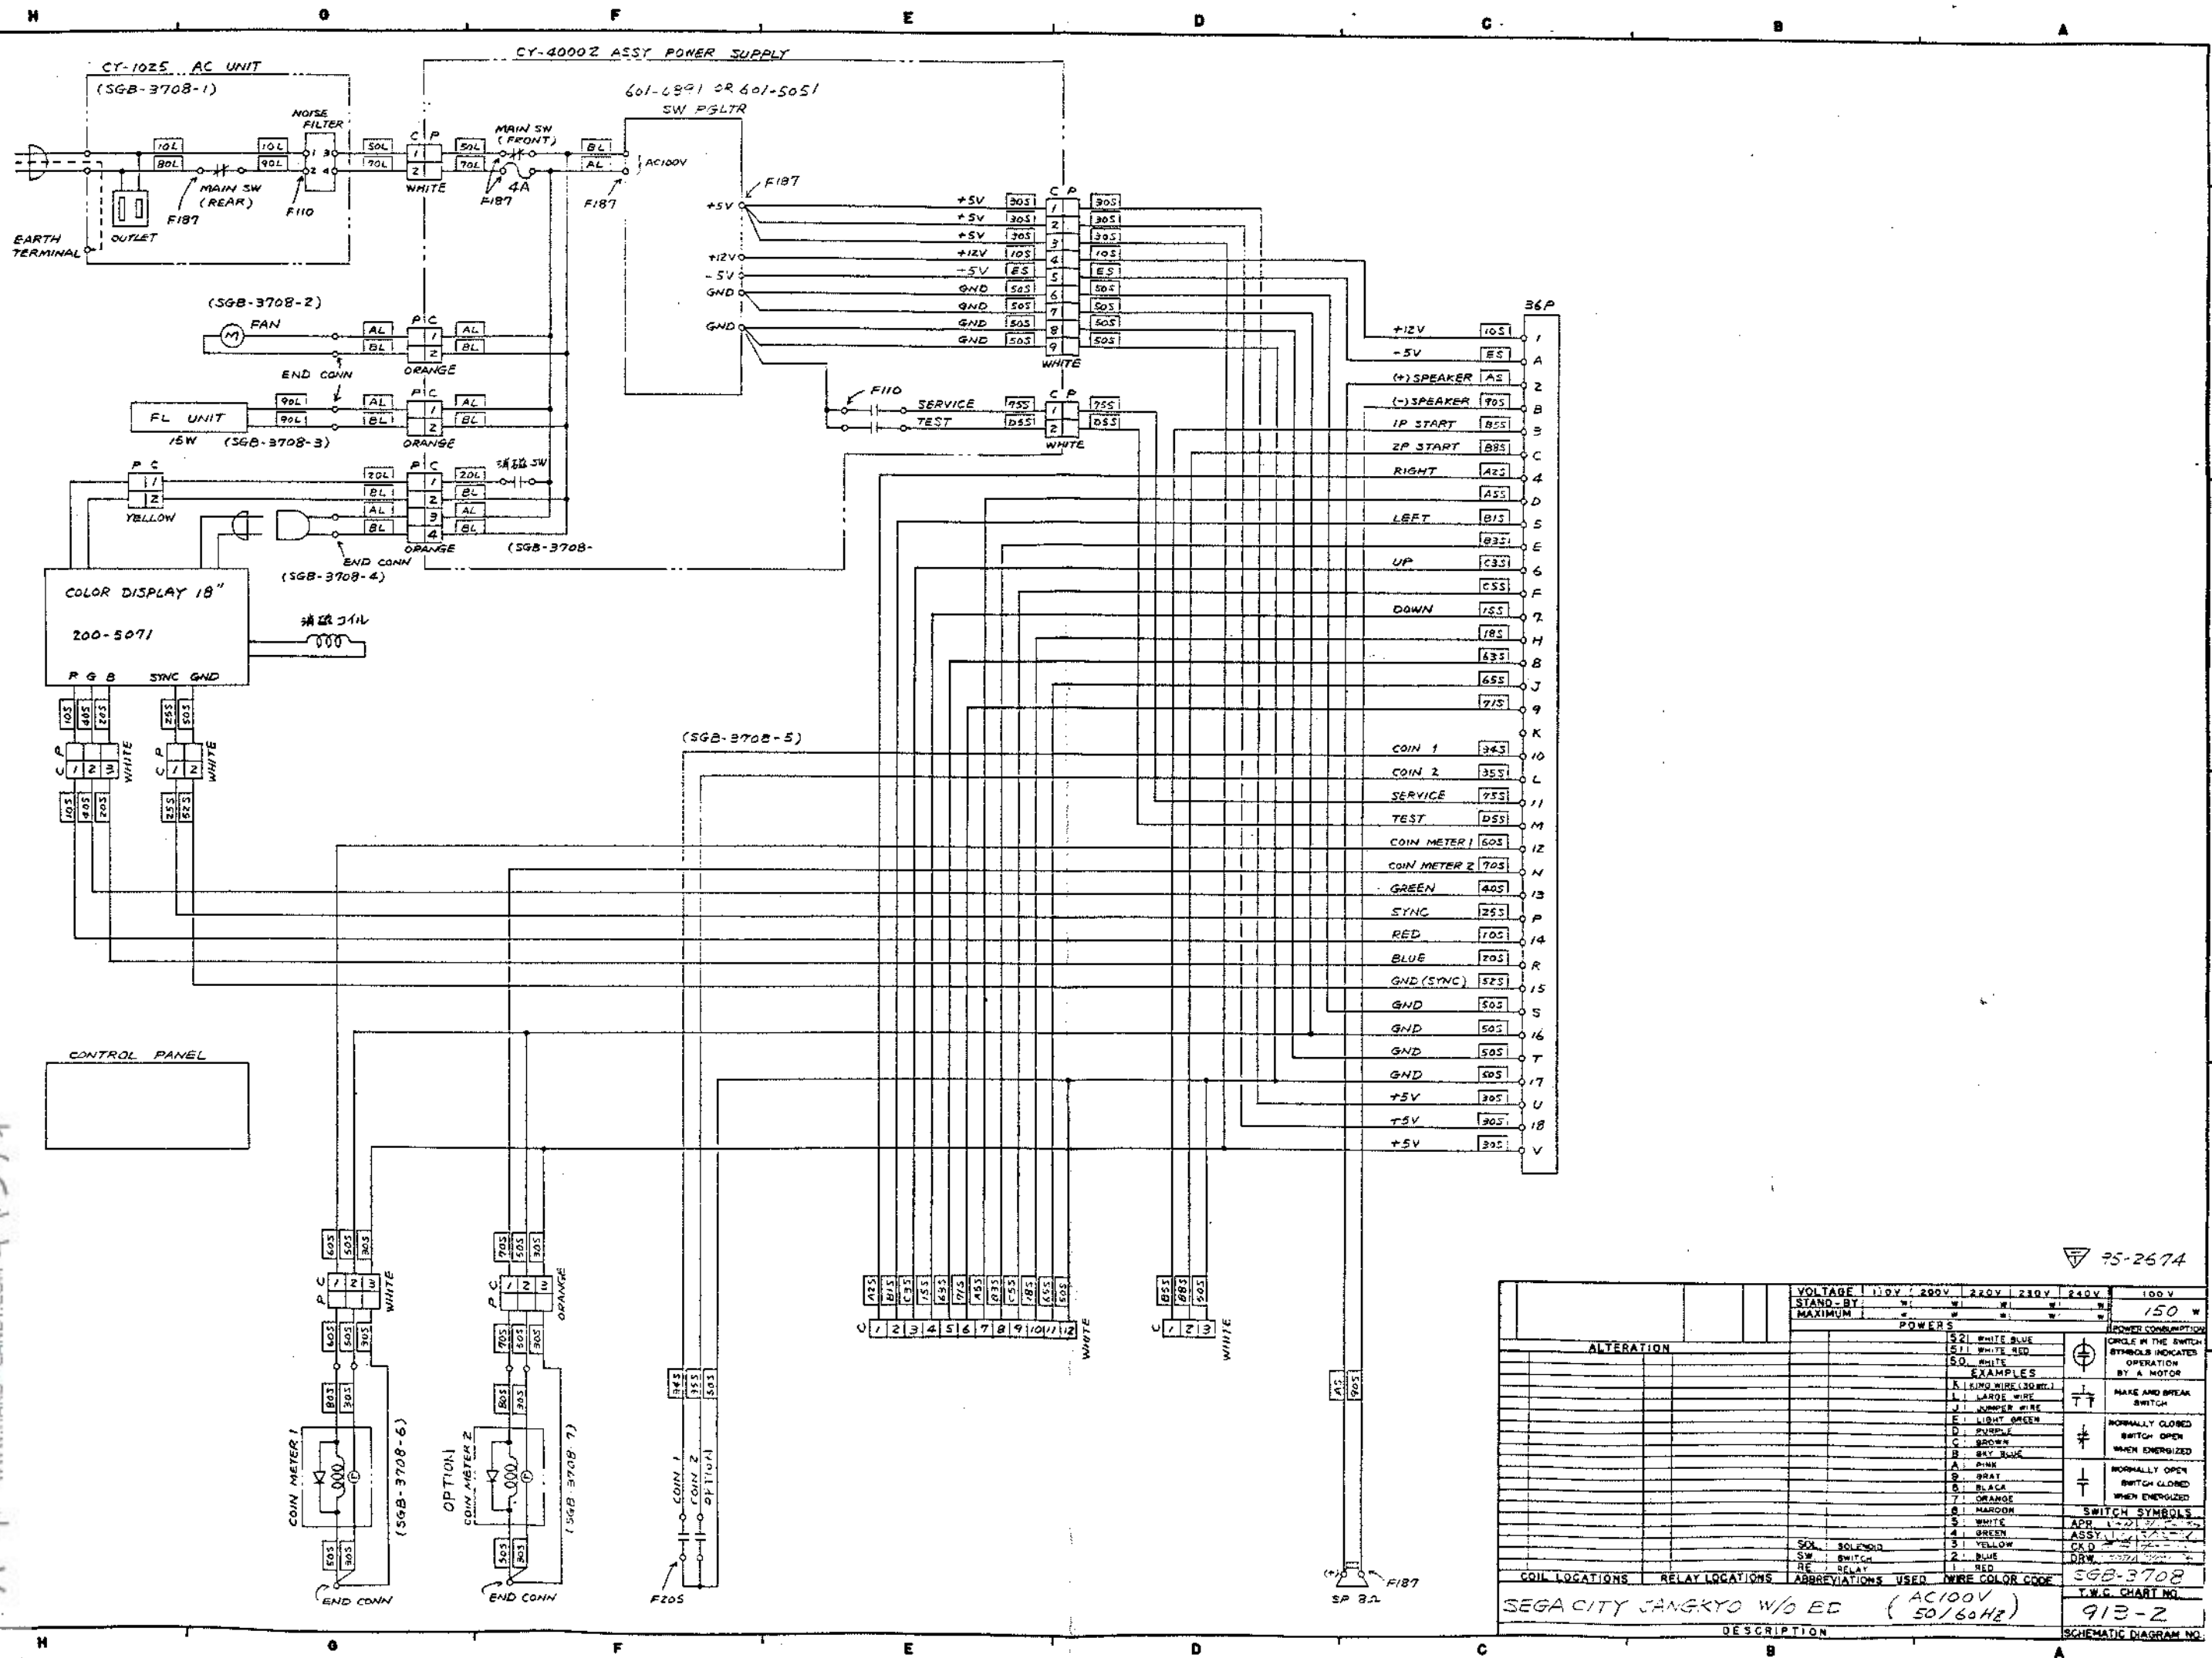

75-2674

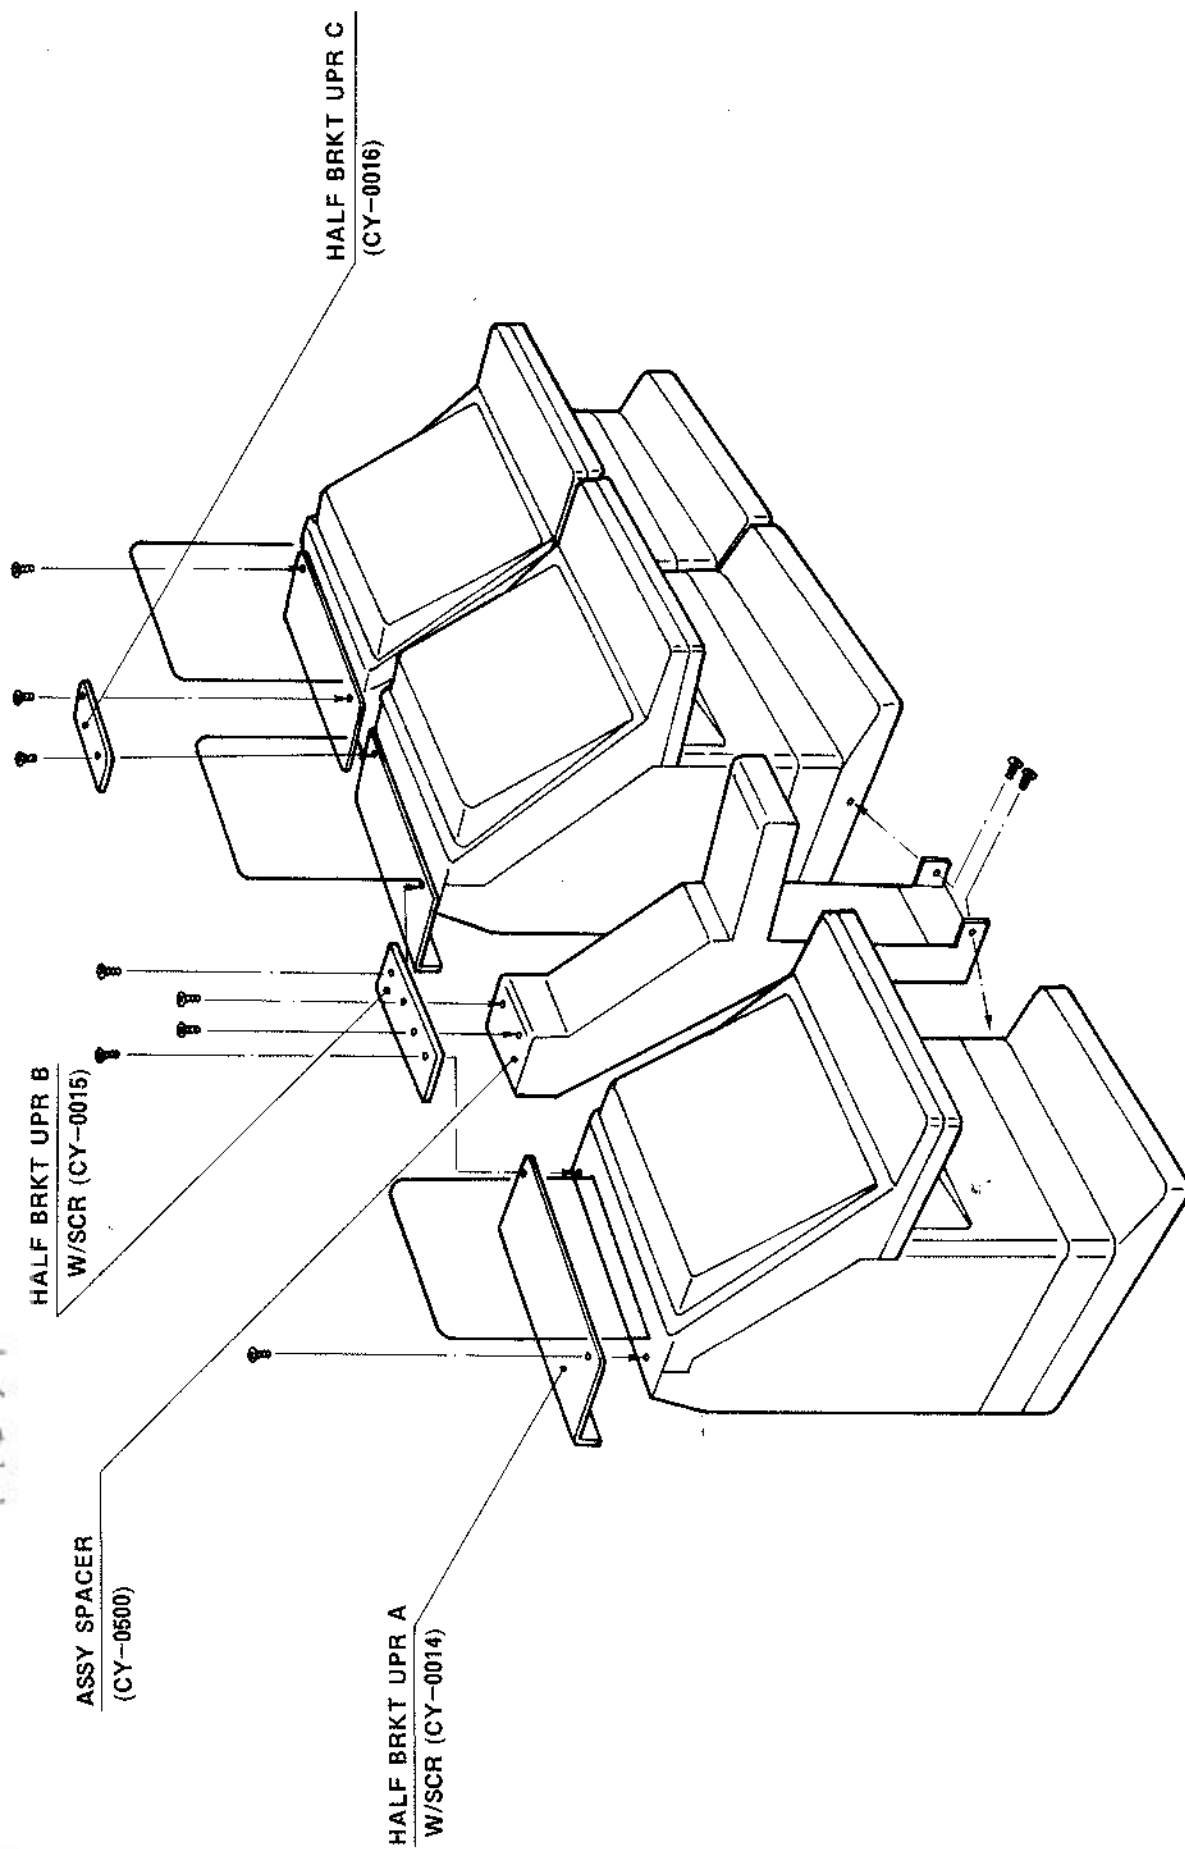

W/SCR (CY-0011)

JOINT BRKT UPR B

W/SCR (CY-0012)

JOINT BRKT UPR C  
(CY-0013)

ASSY SPACER  
(CY-0500)

ASSY SIDE PANEL  
(CY-0507~)

